




Z122 Z111

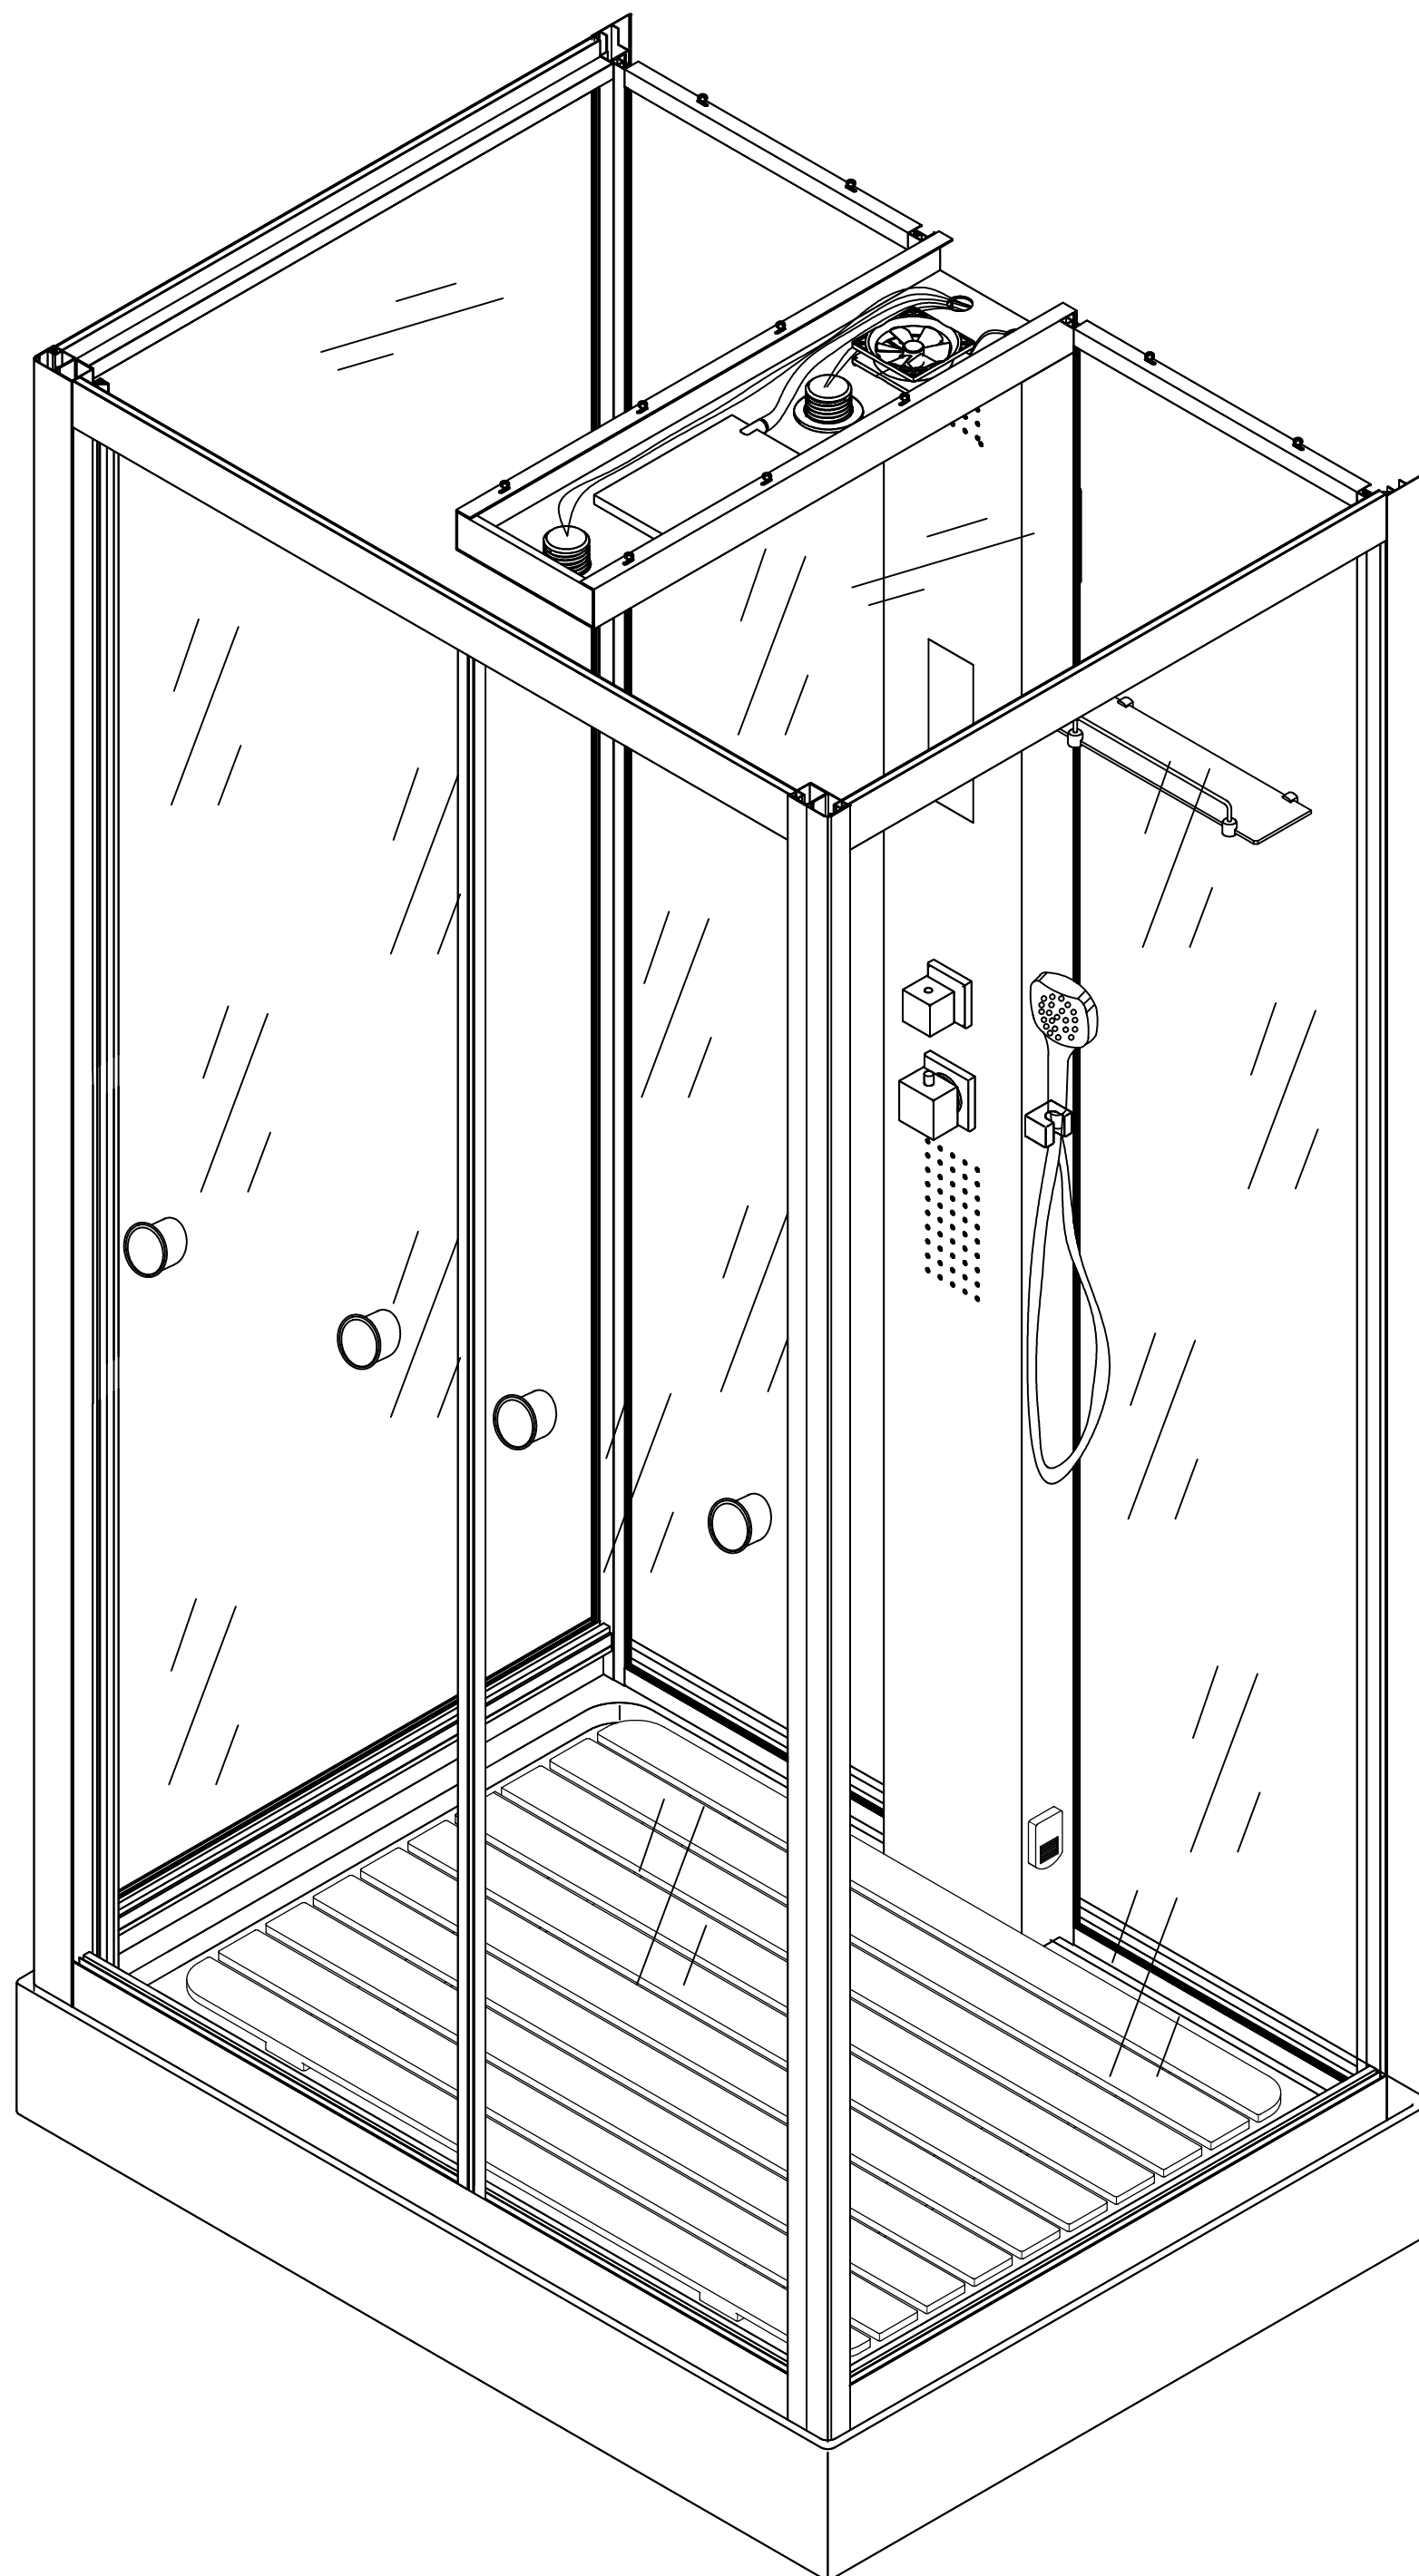


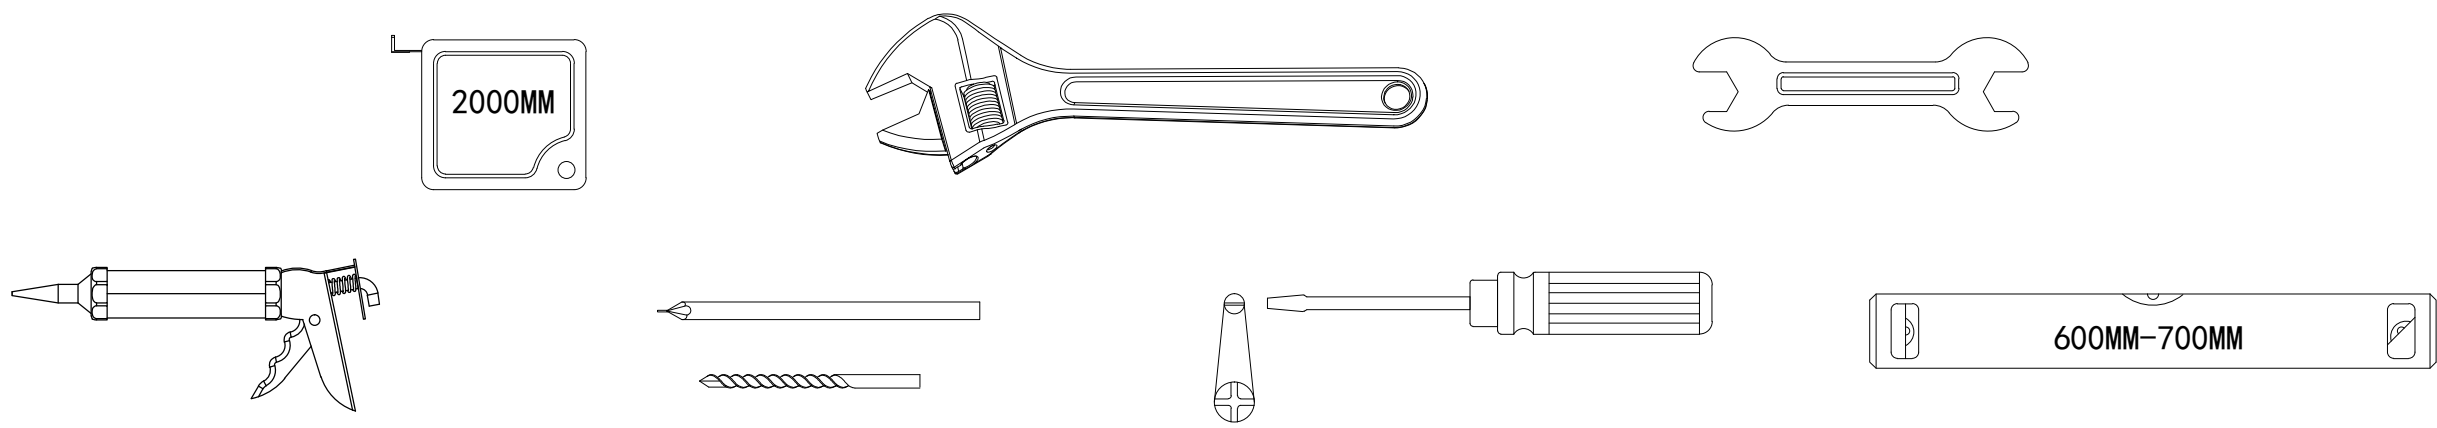


1/5

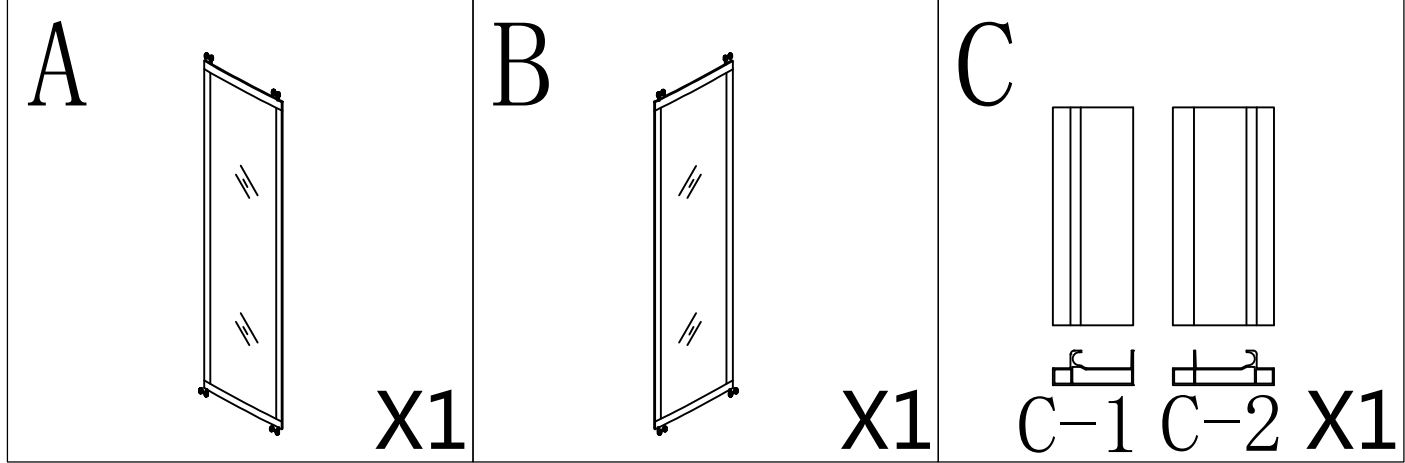




2/5

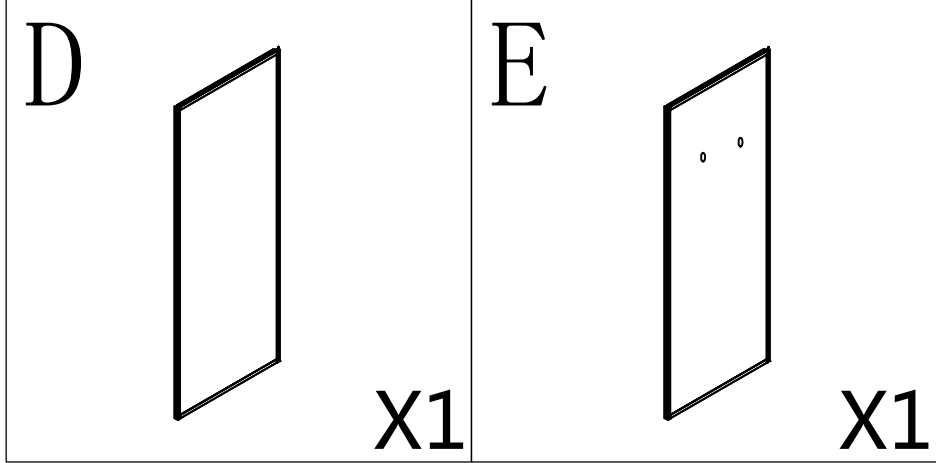


3/5

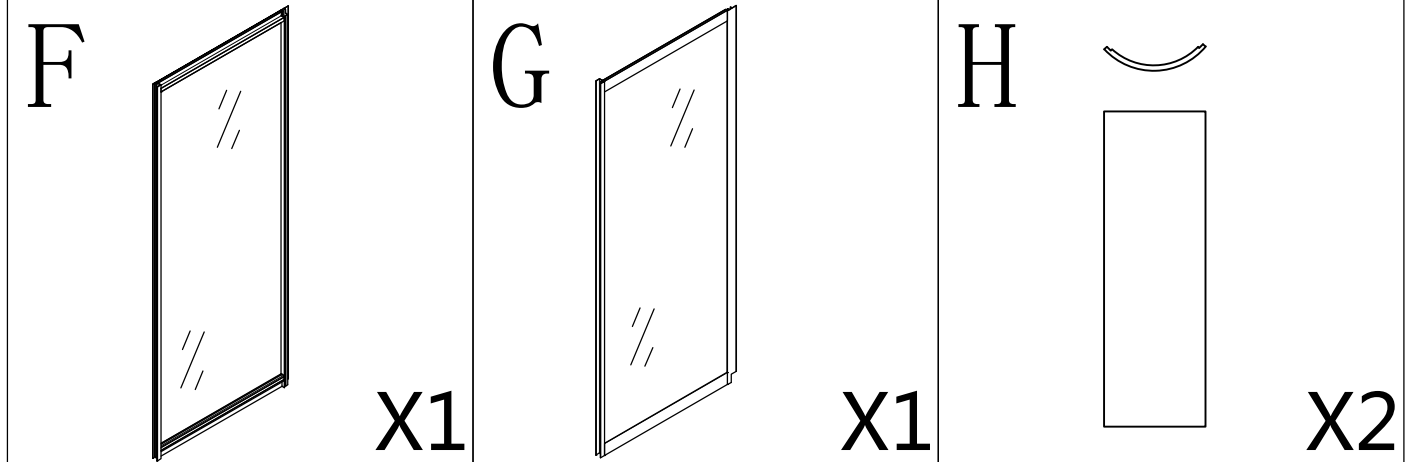


4/5

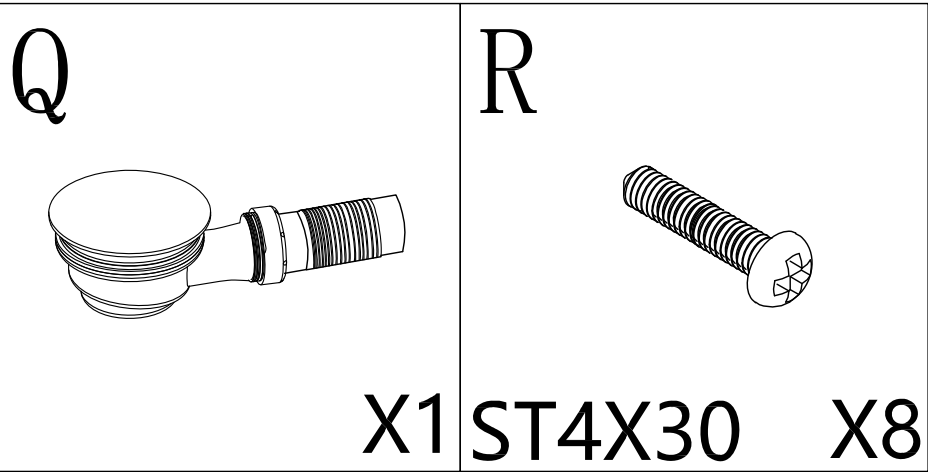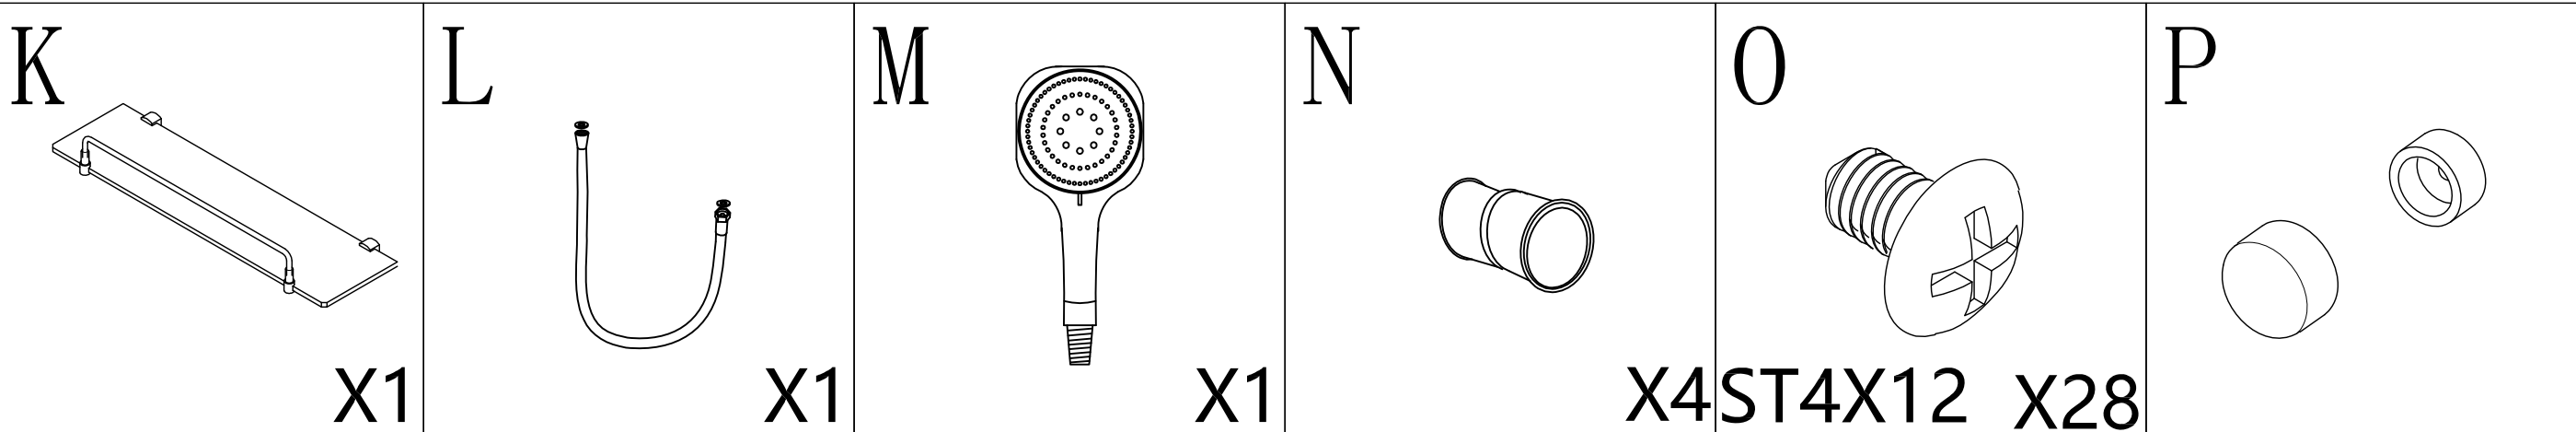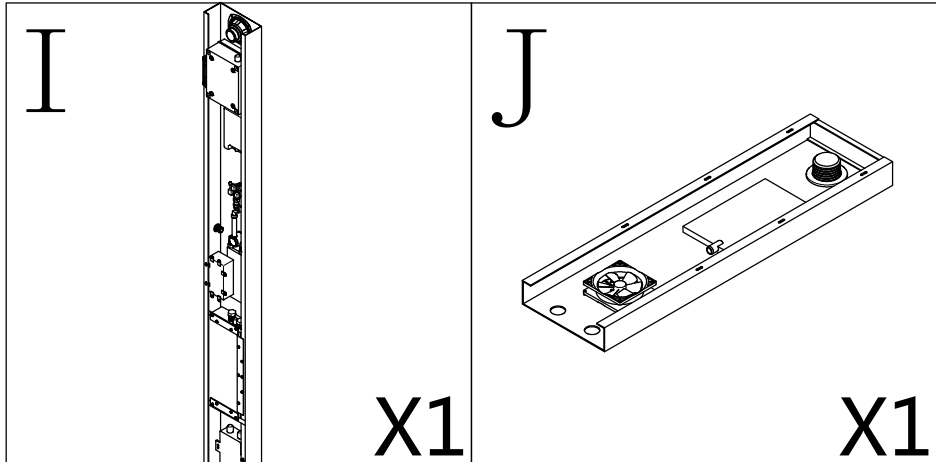


5/5

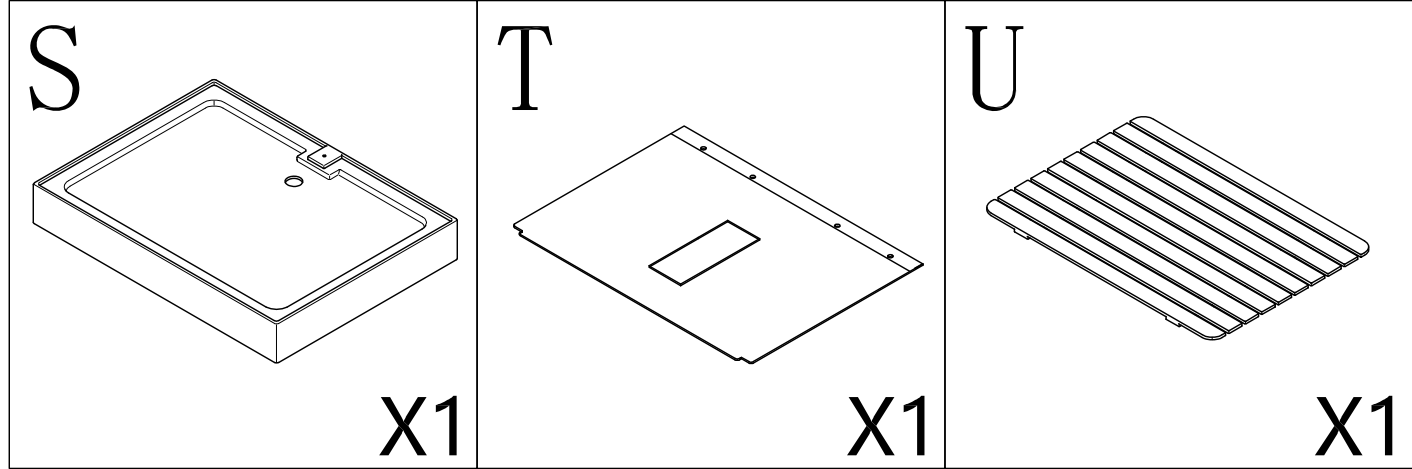



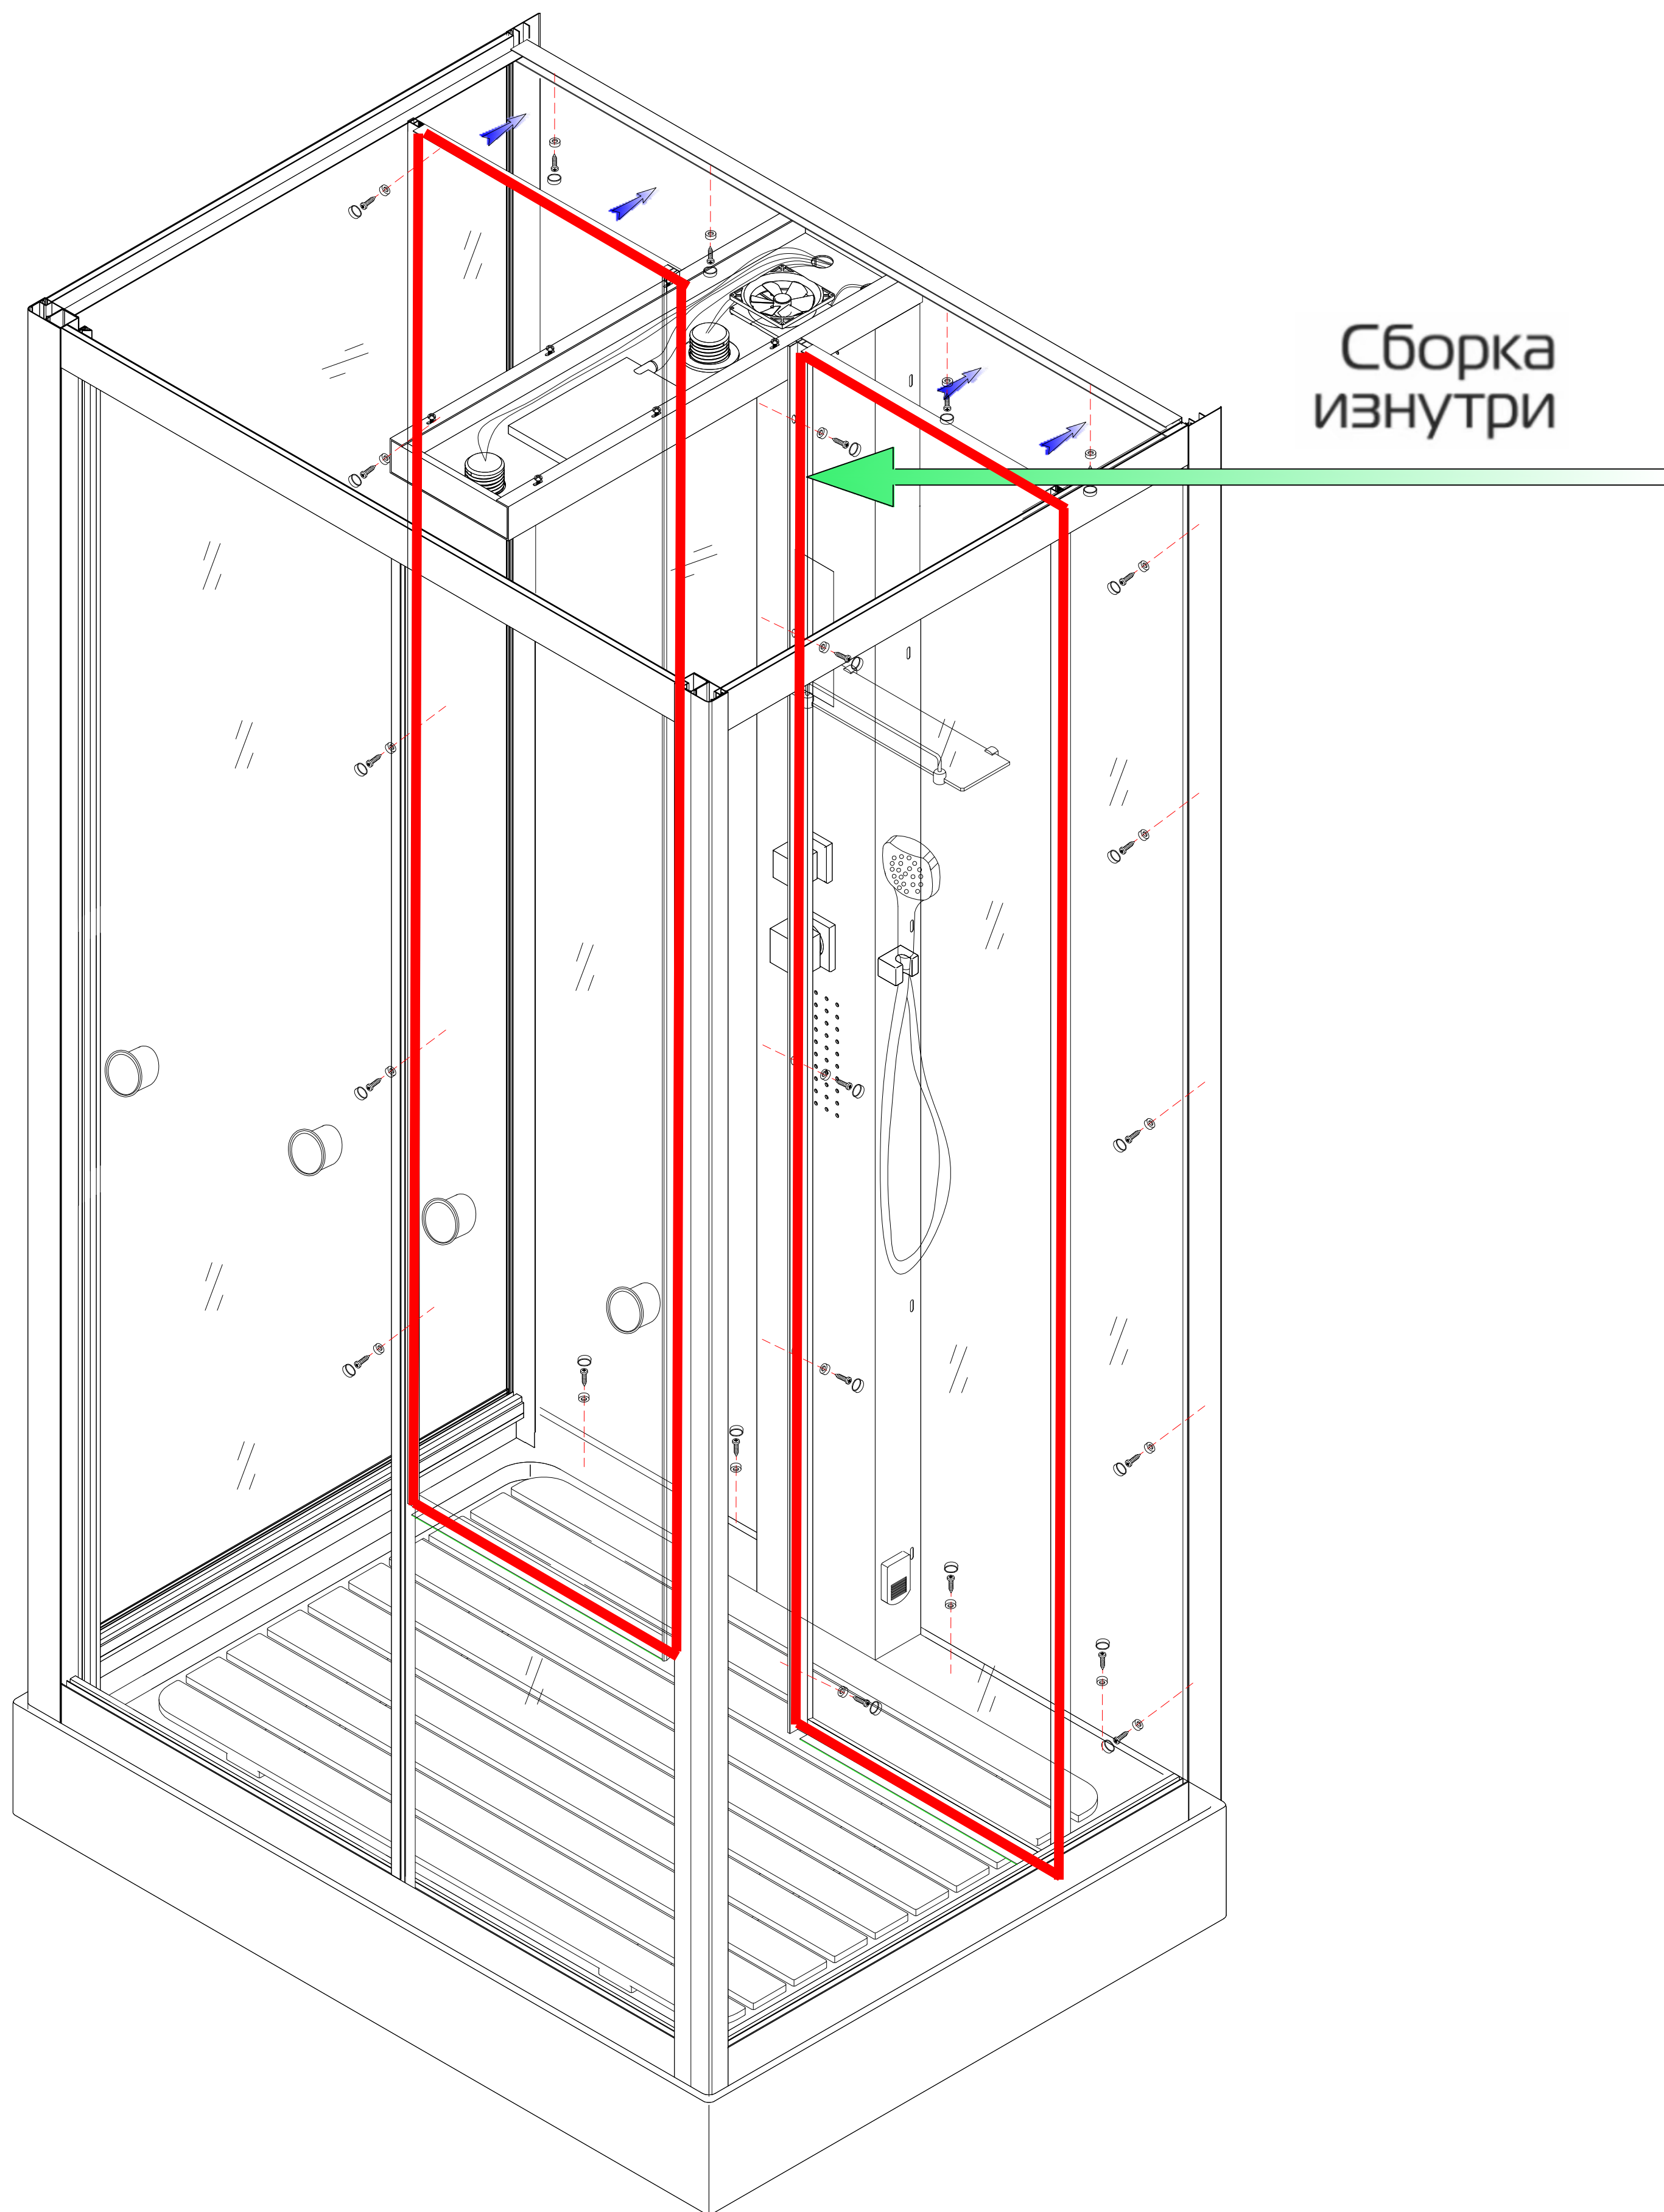







Z122






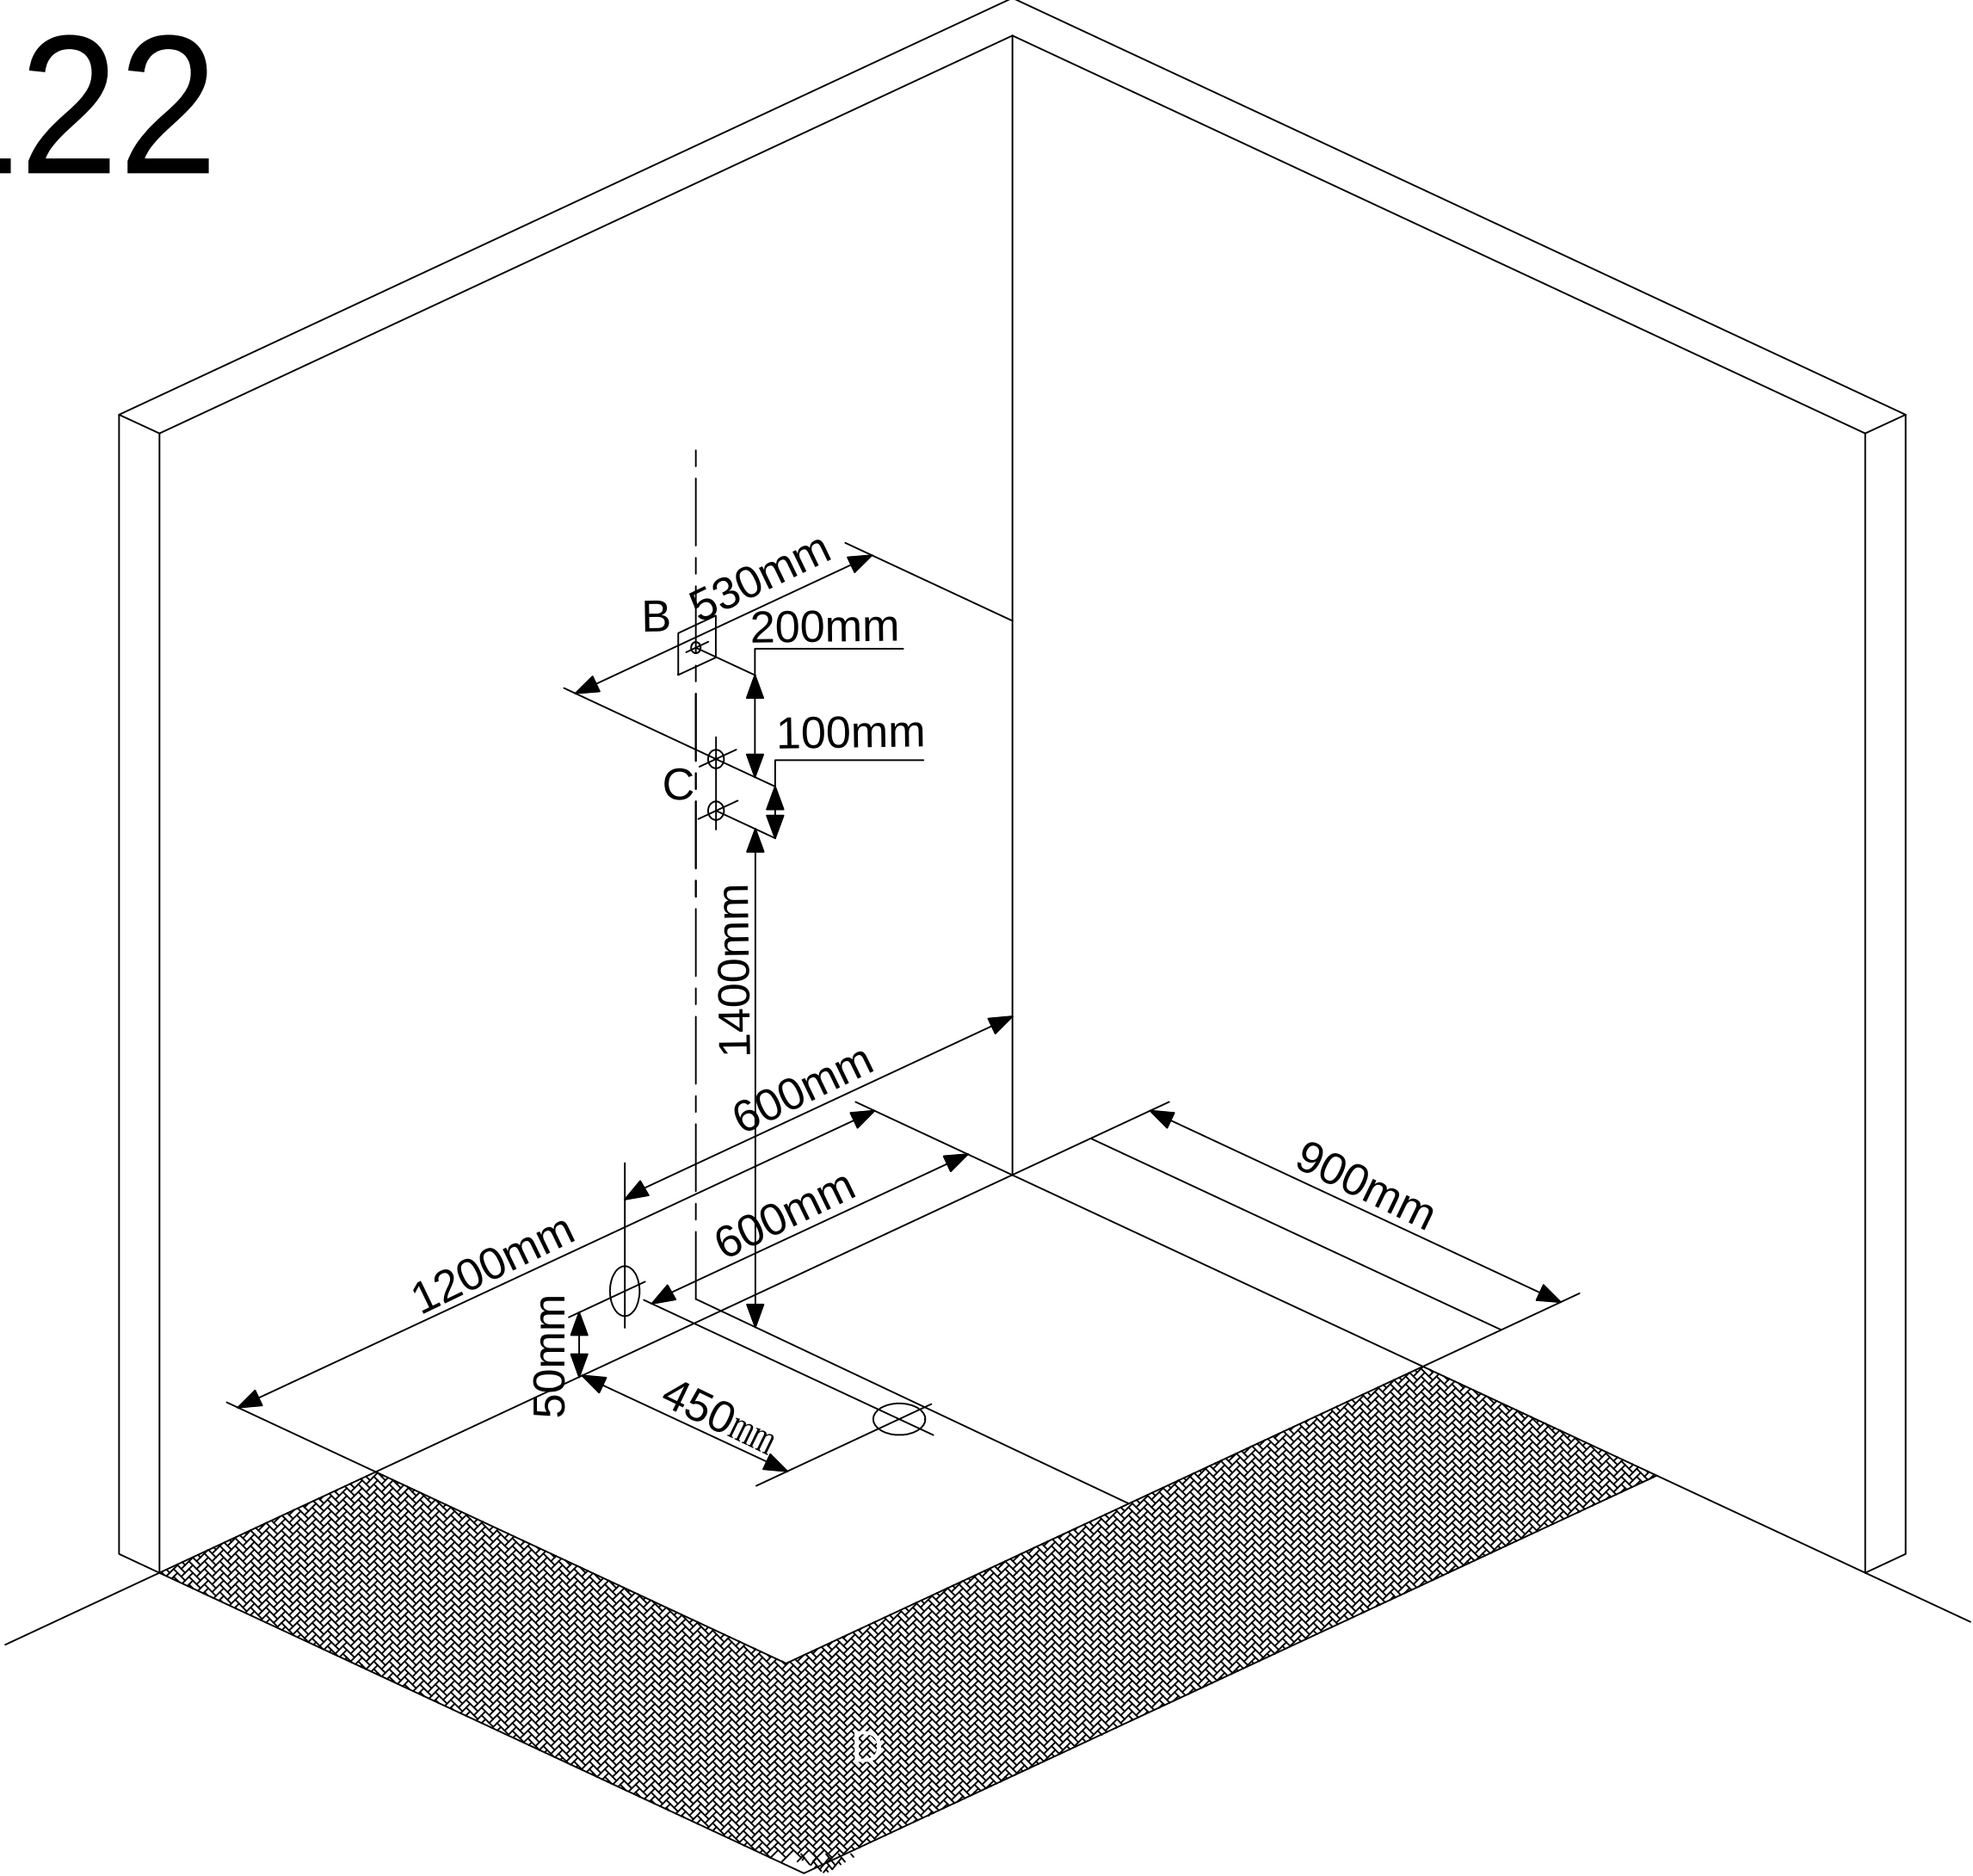





Z111





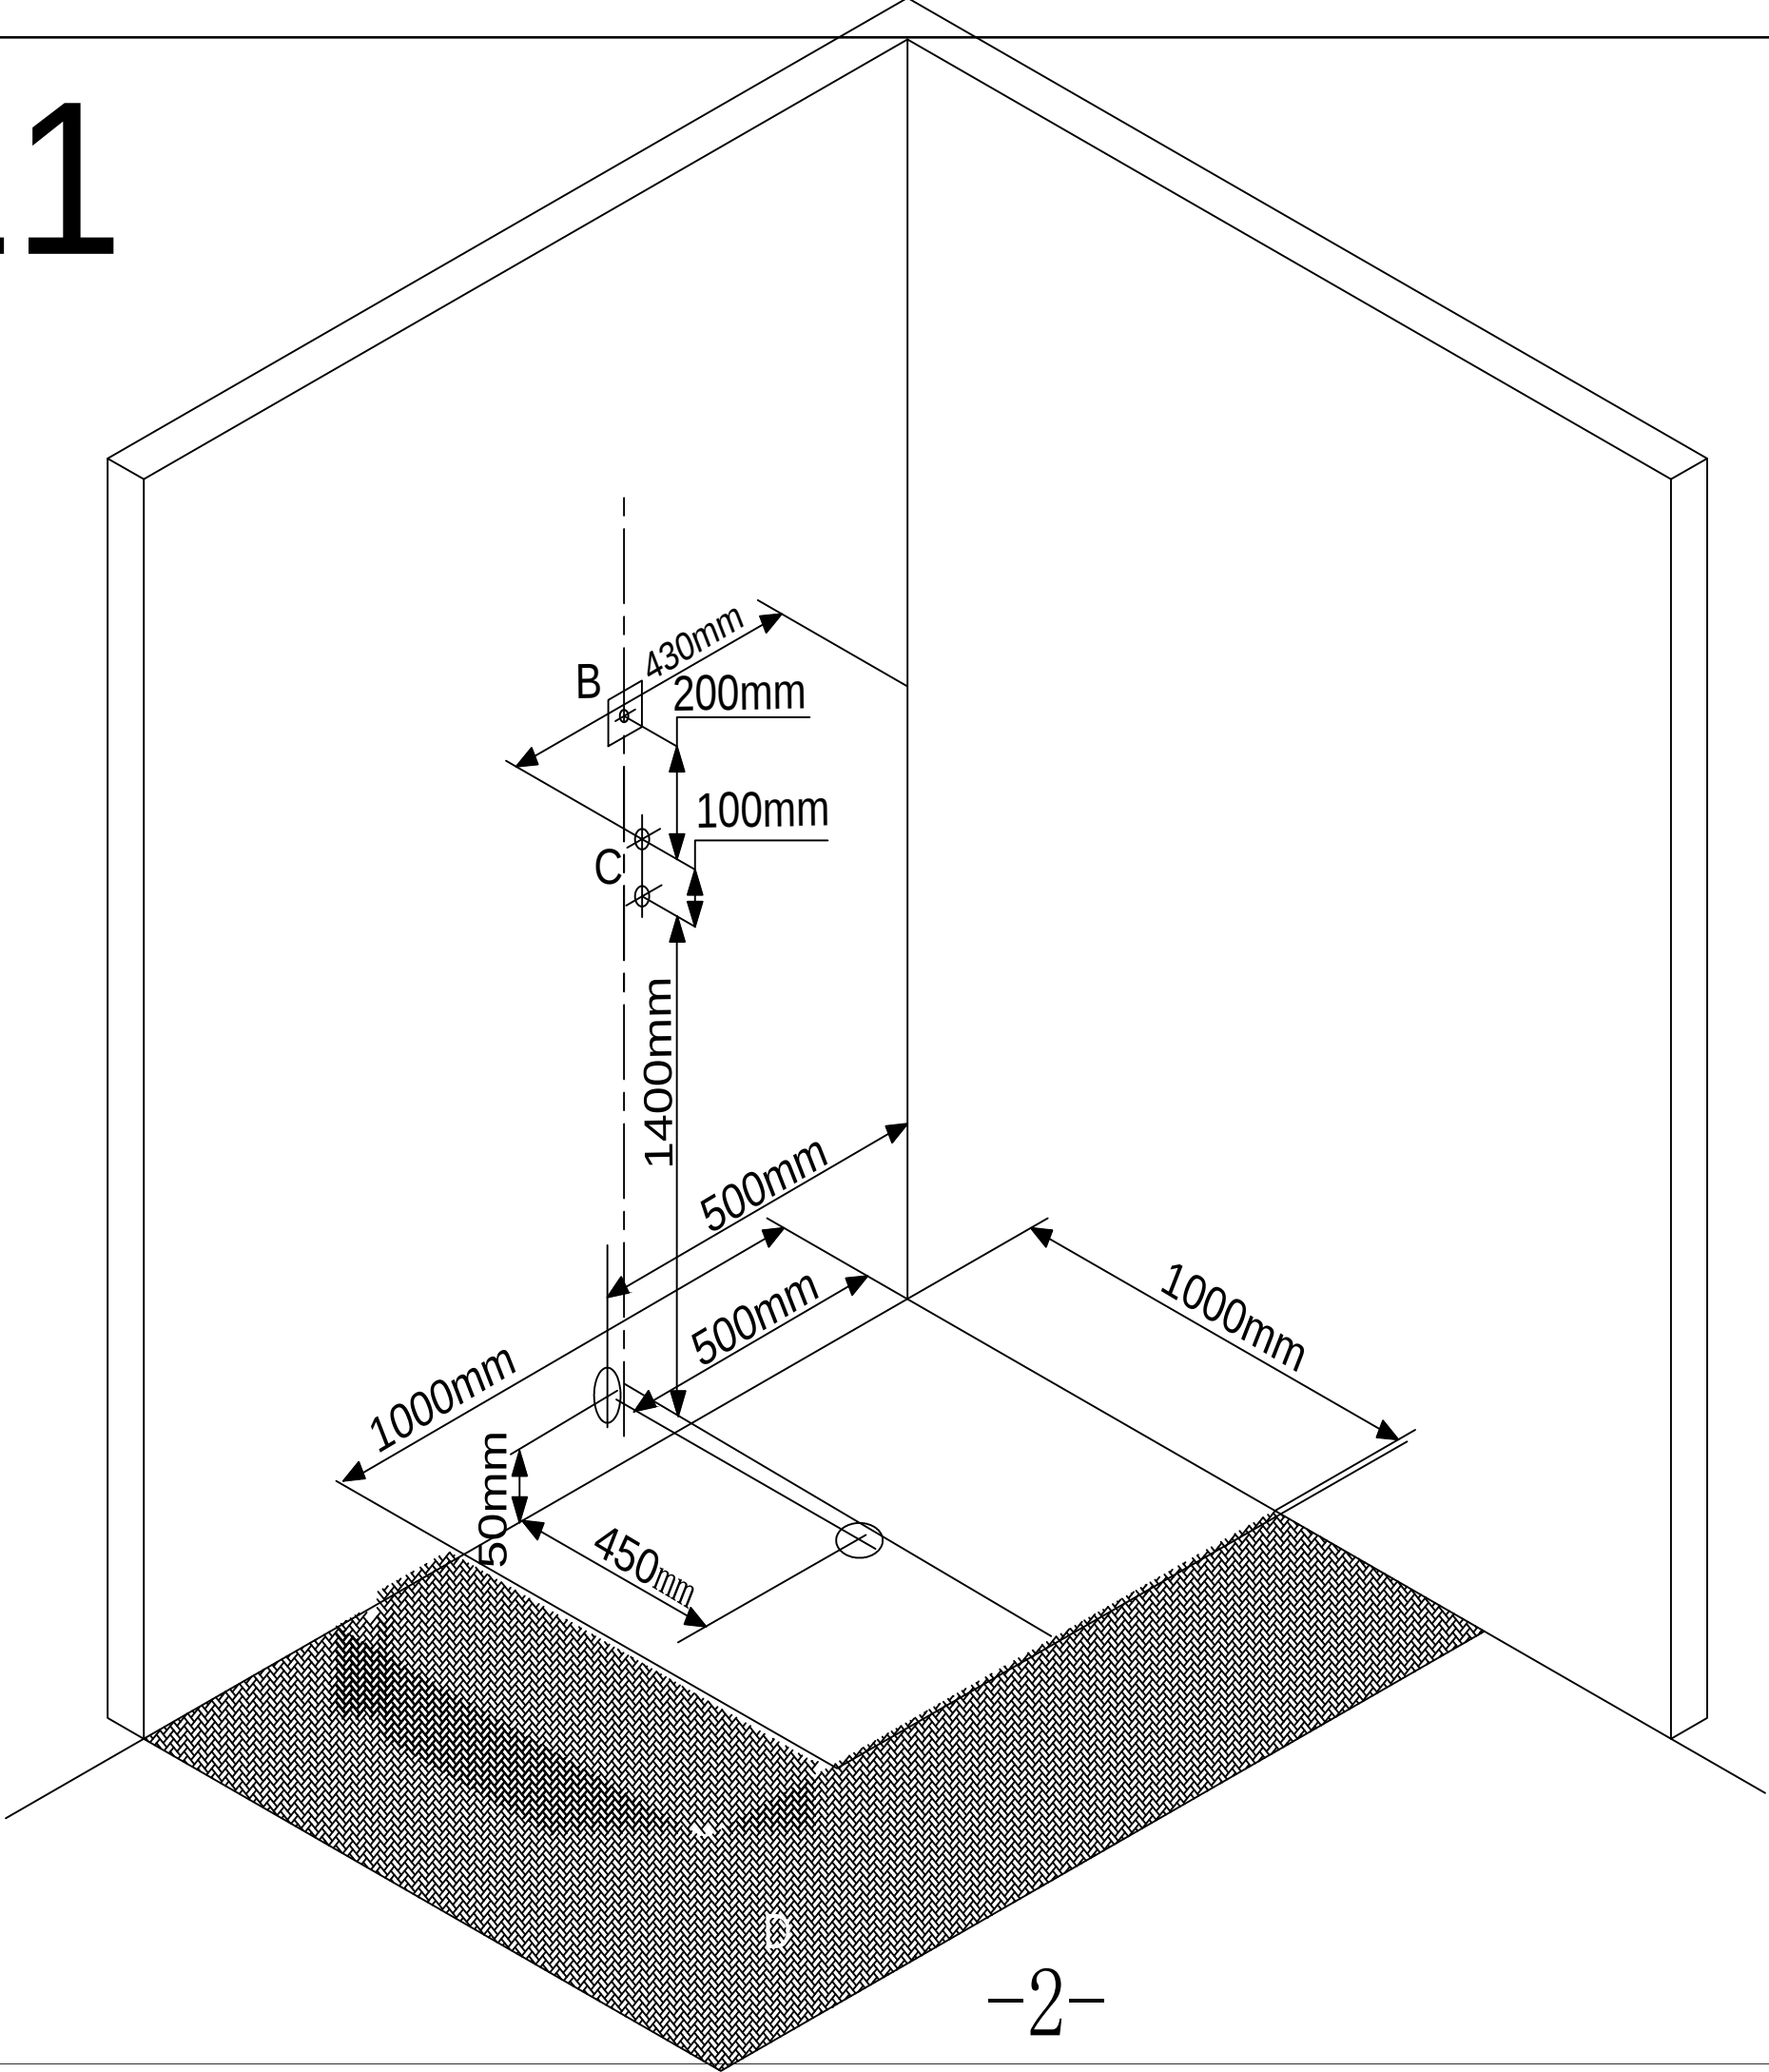


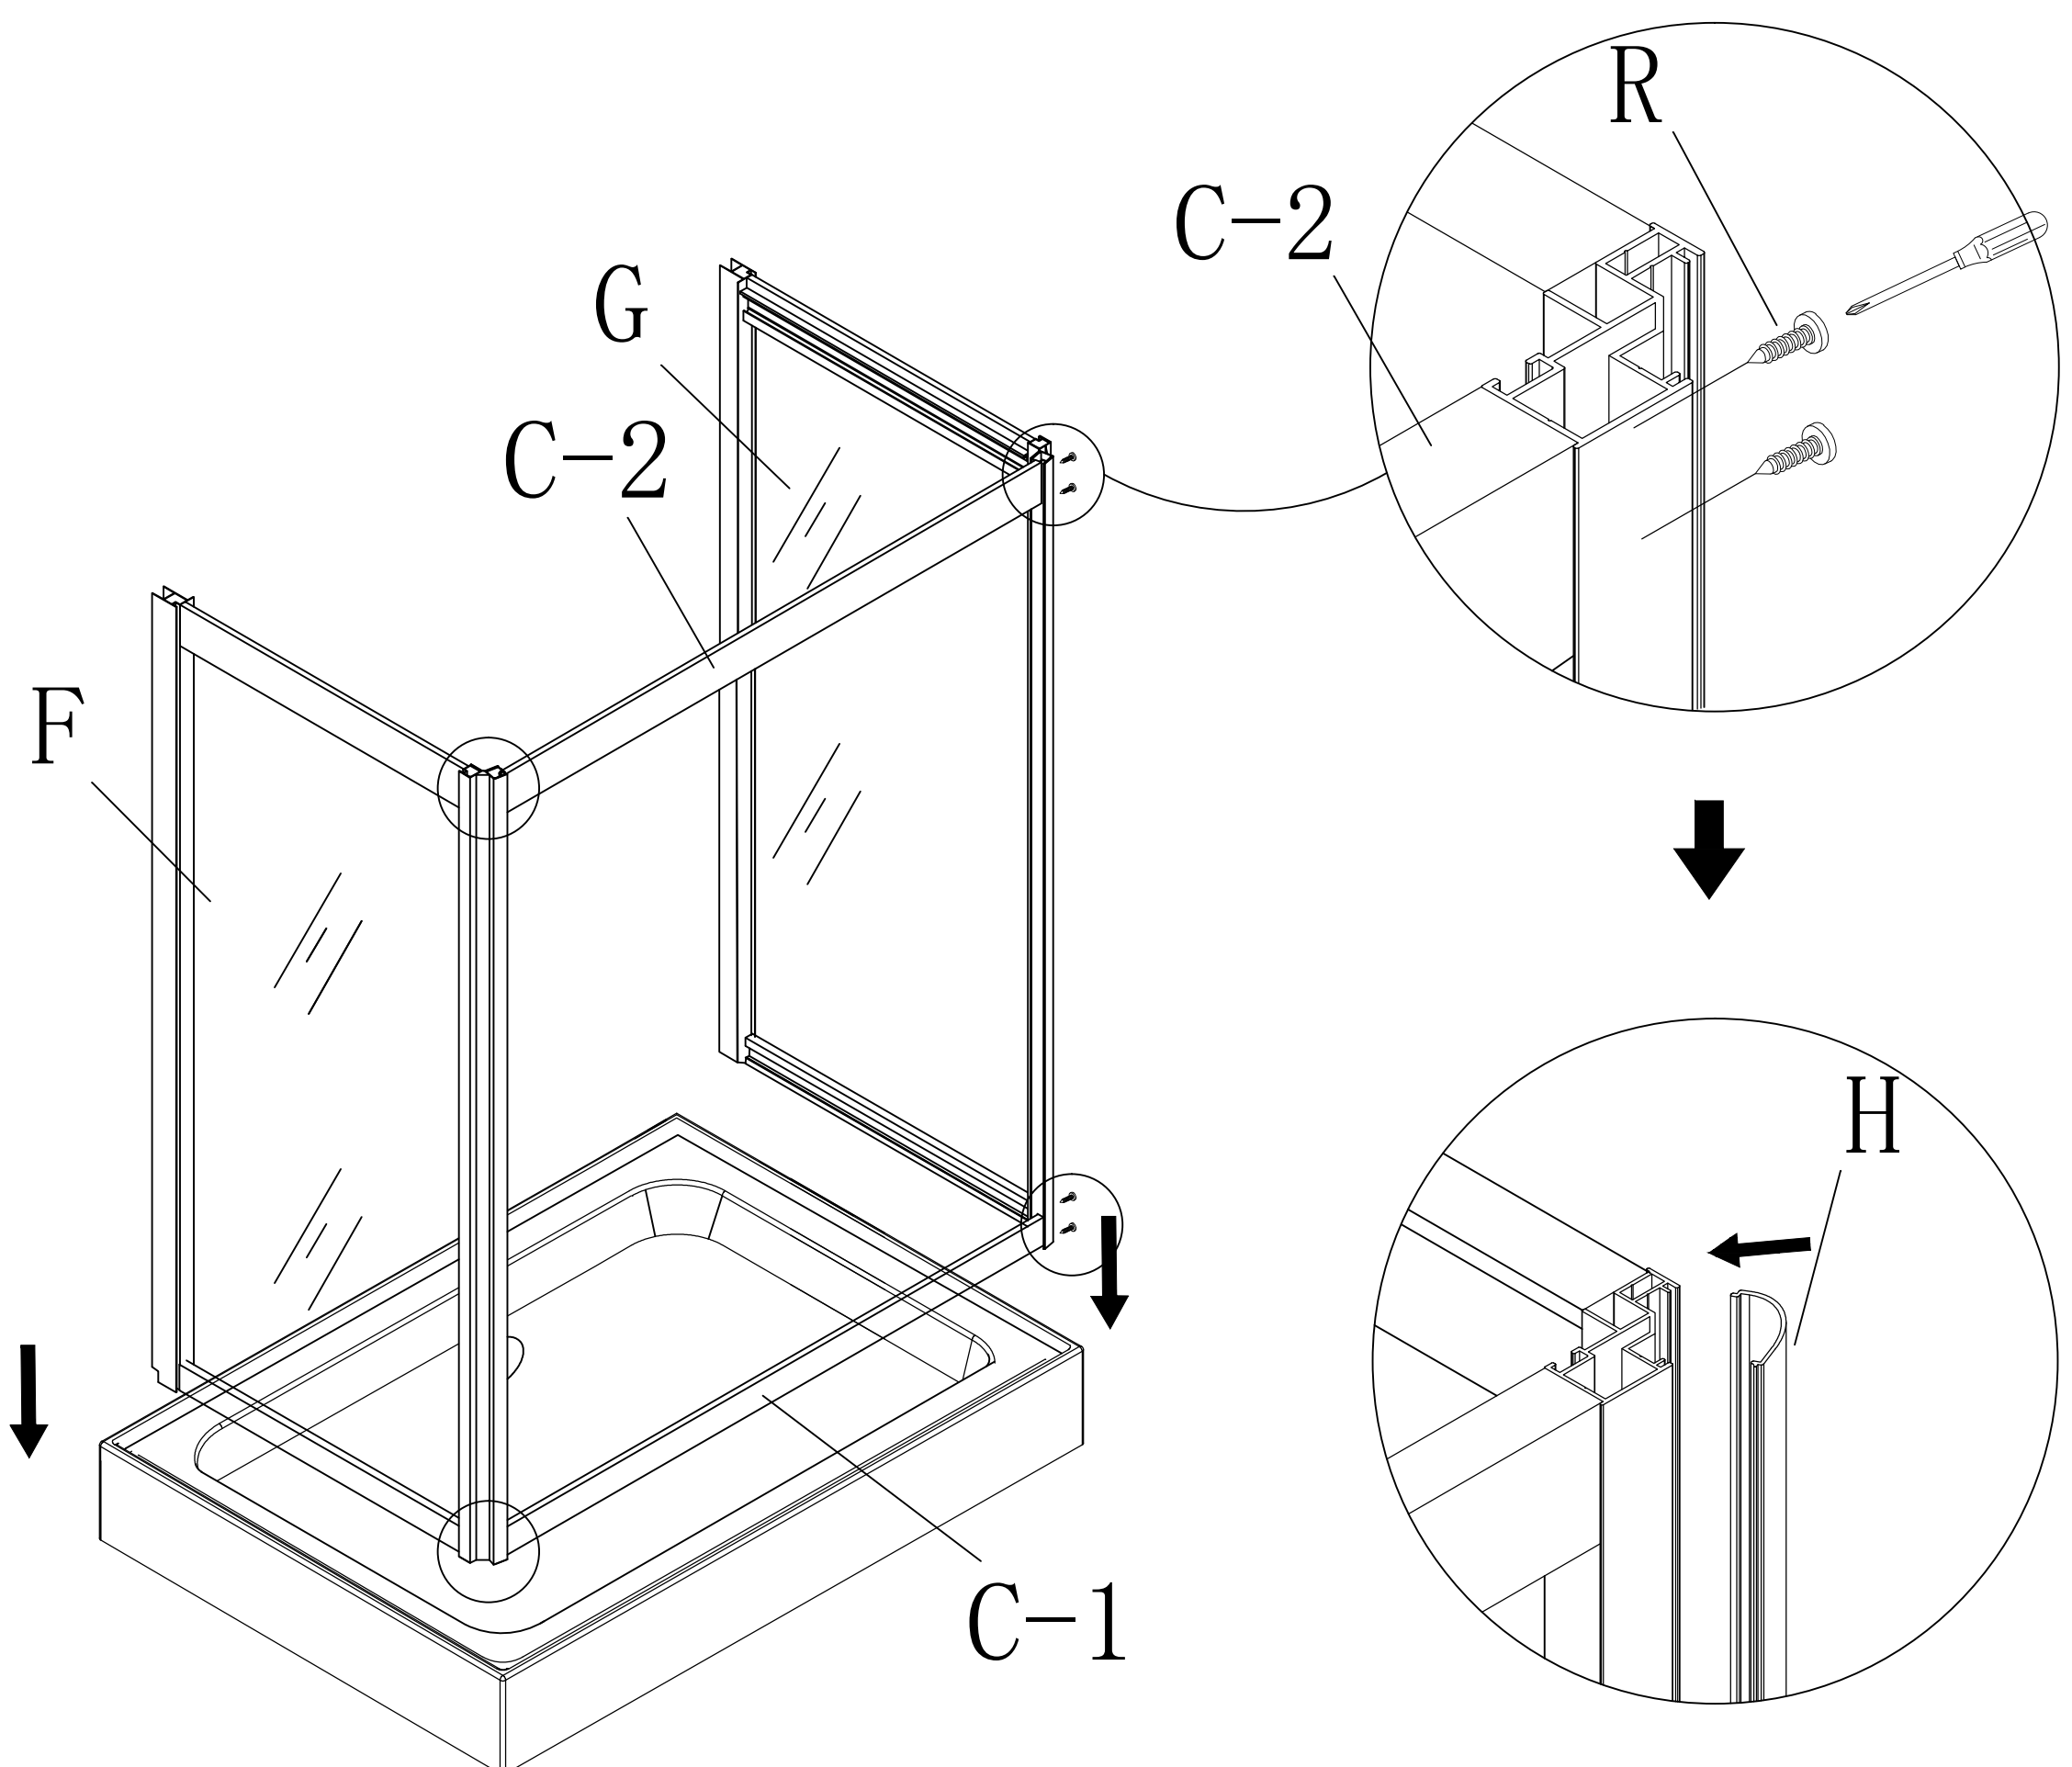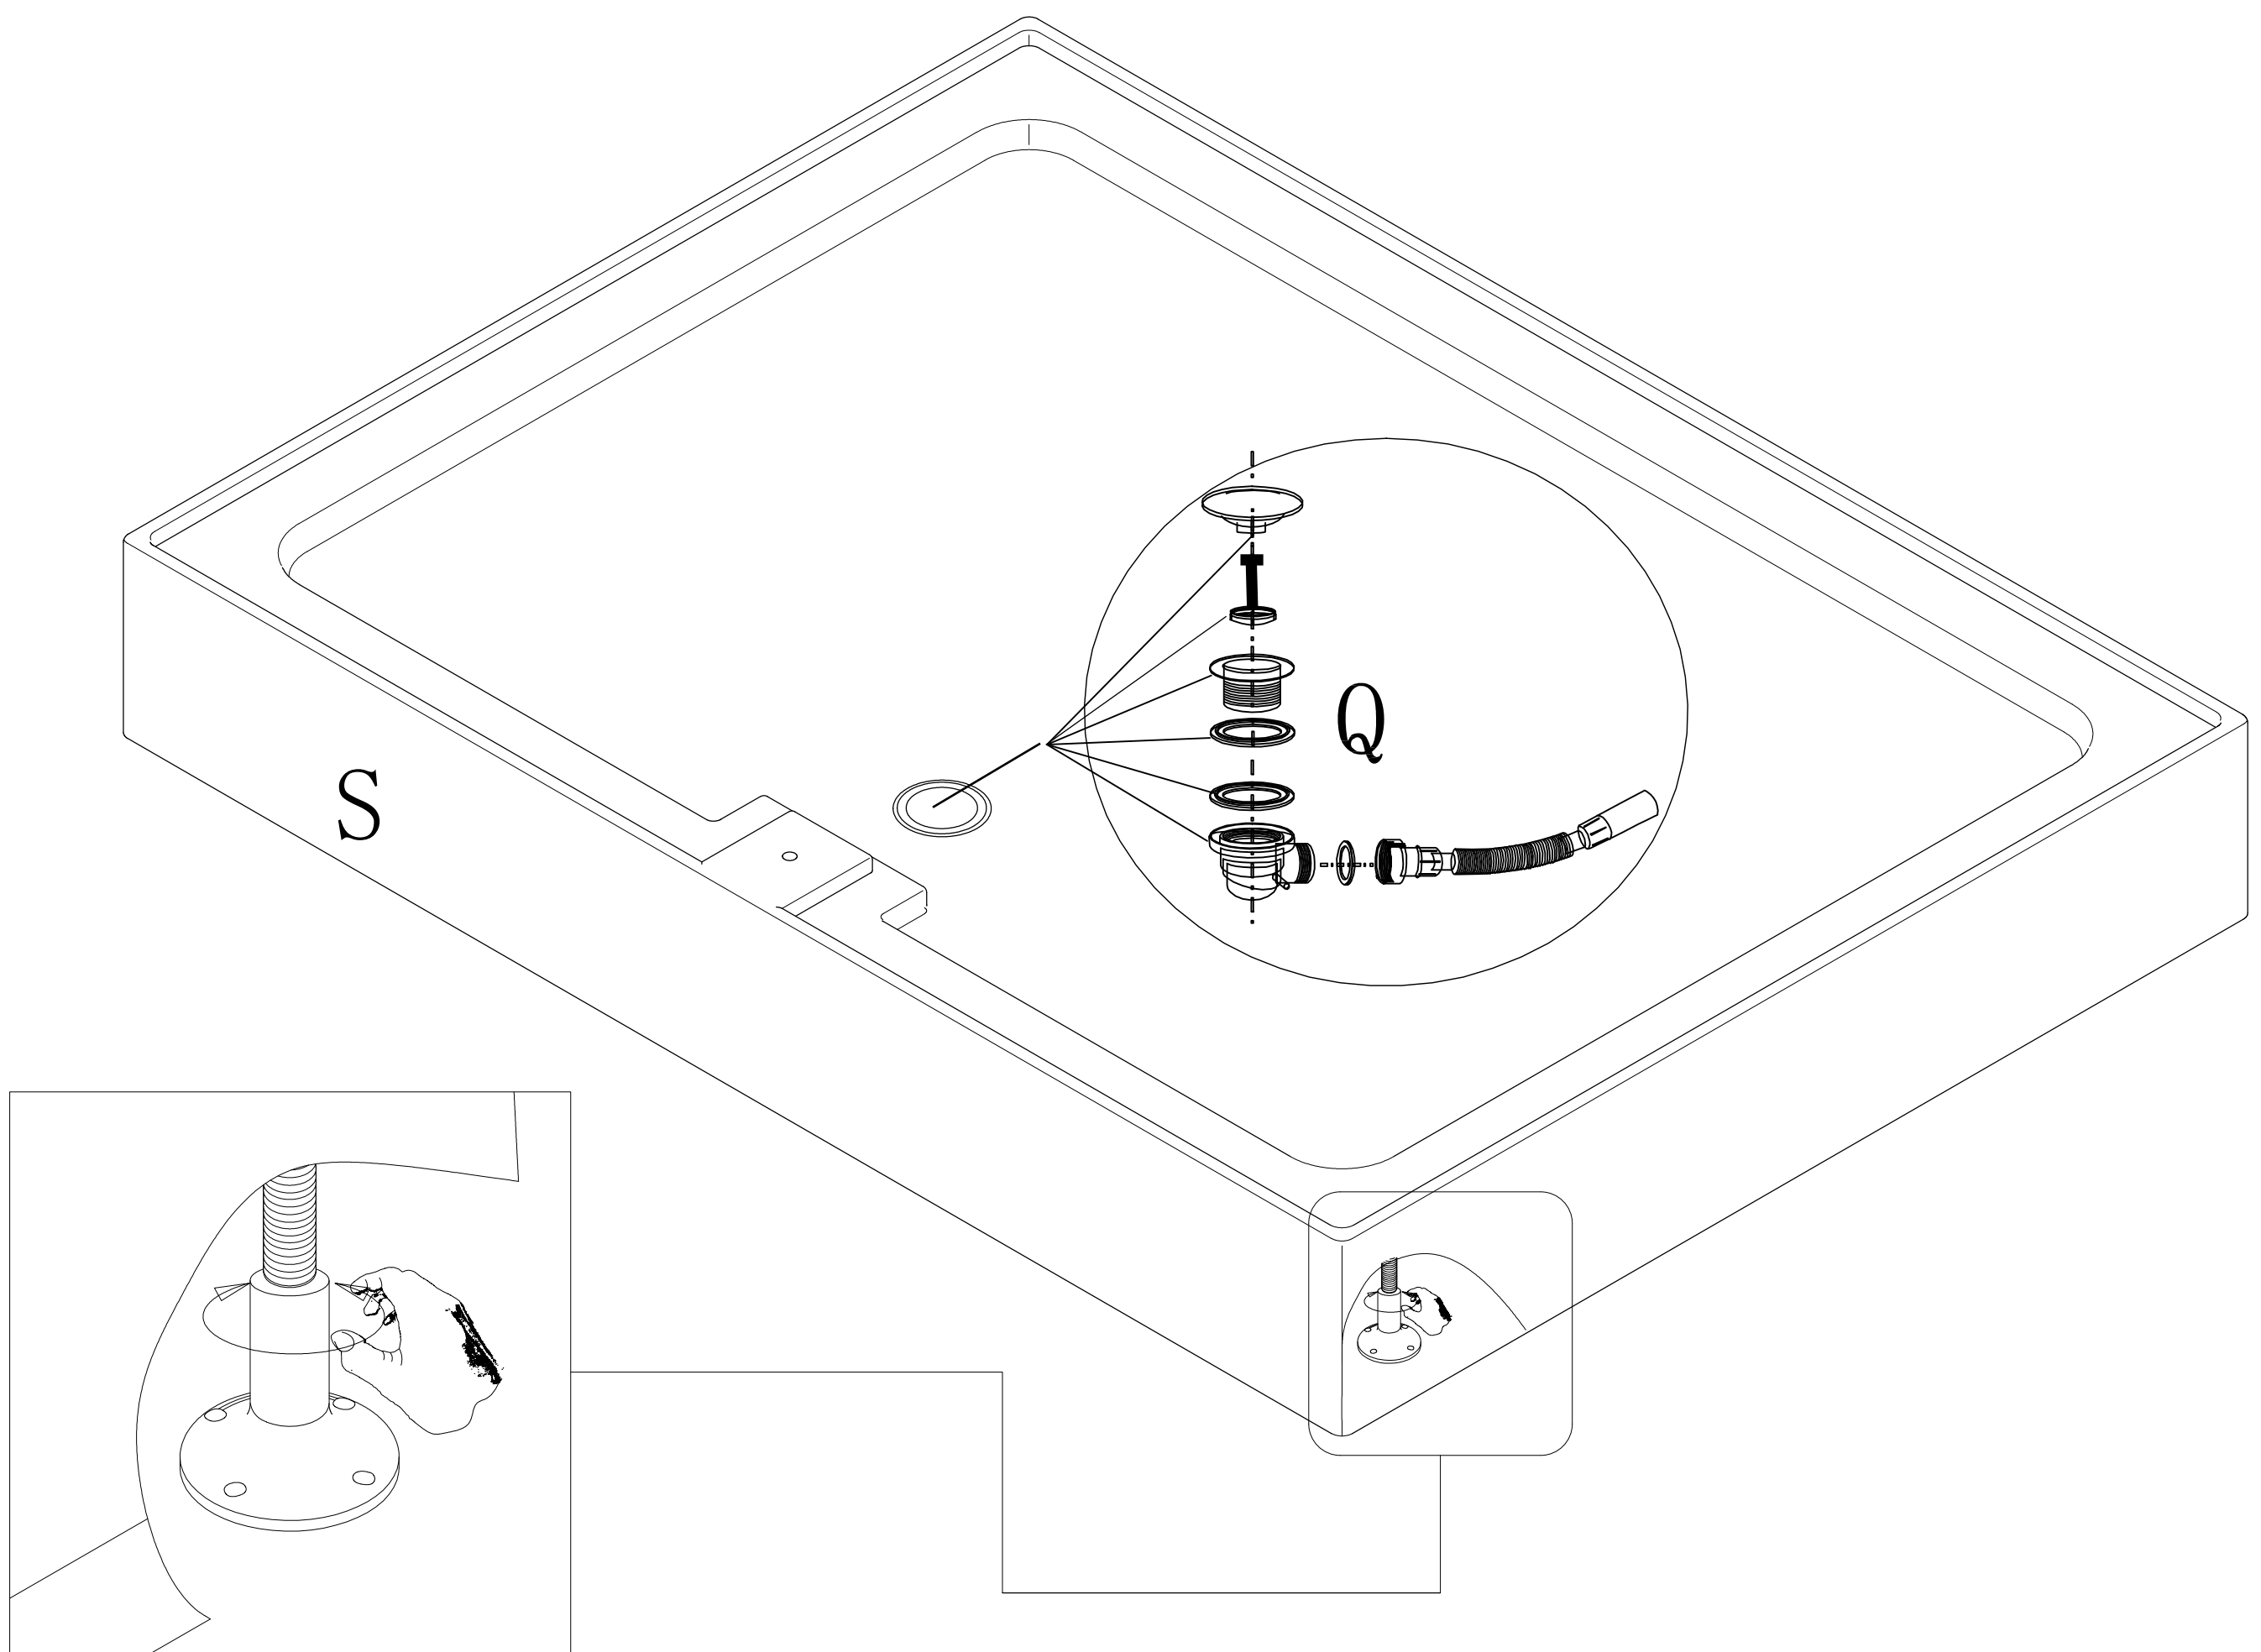


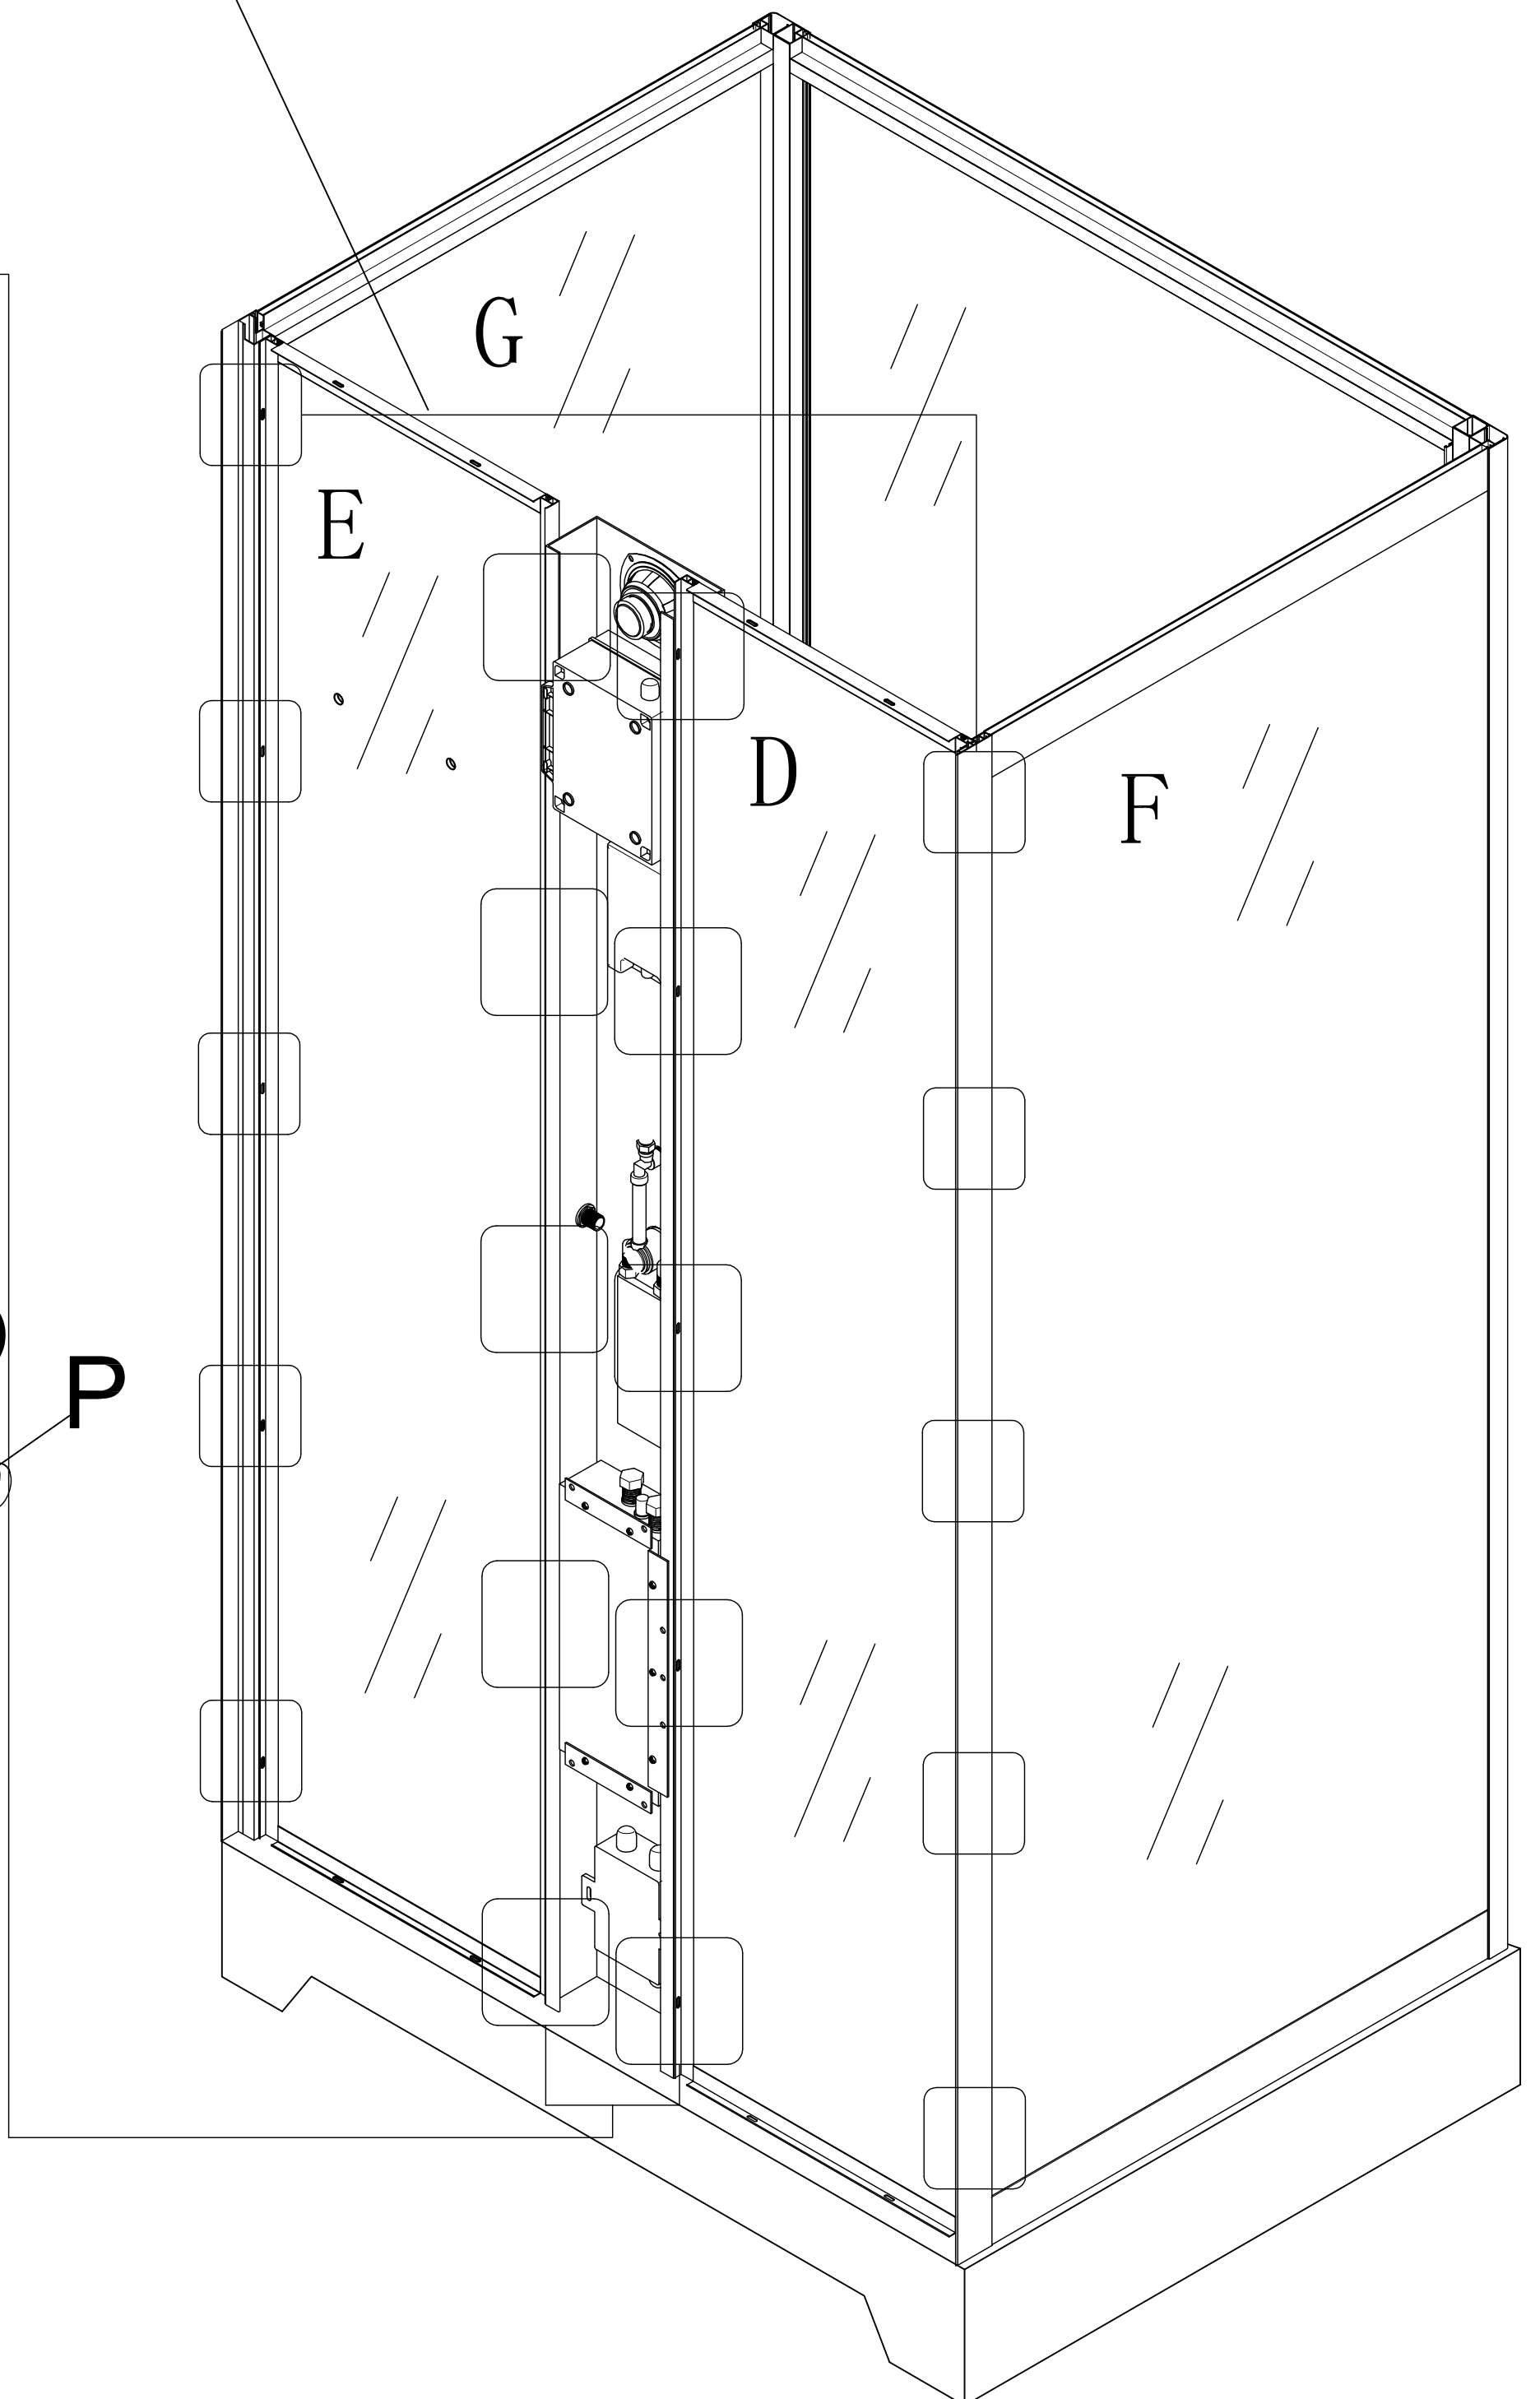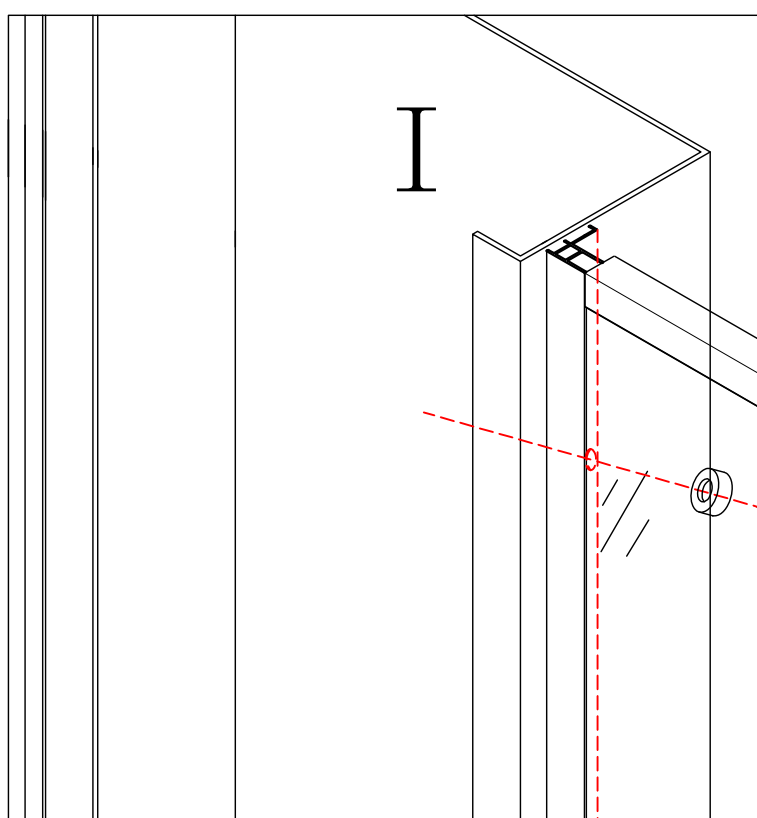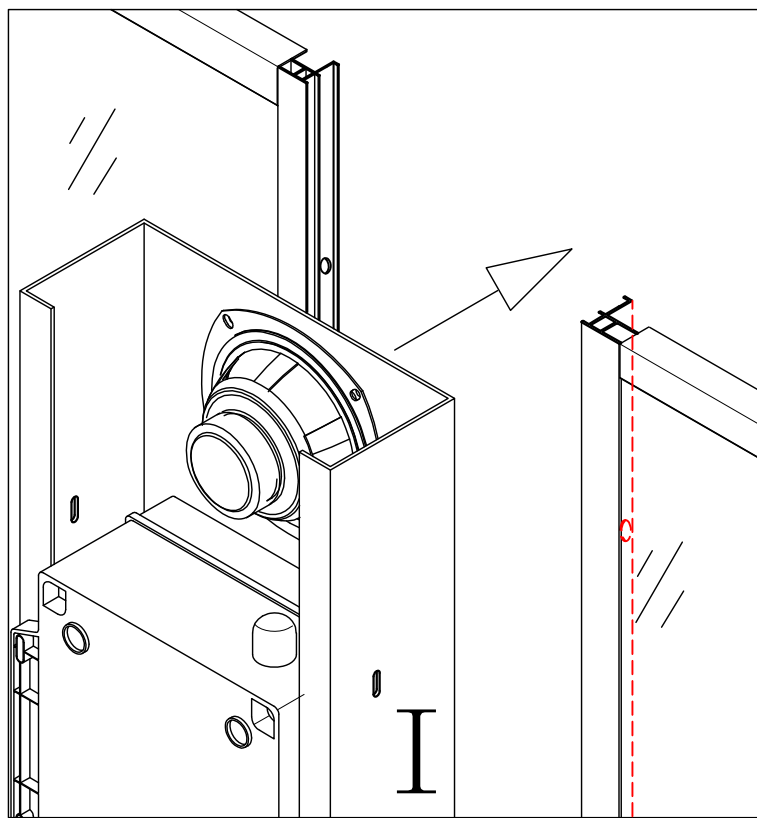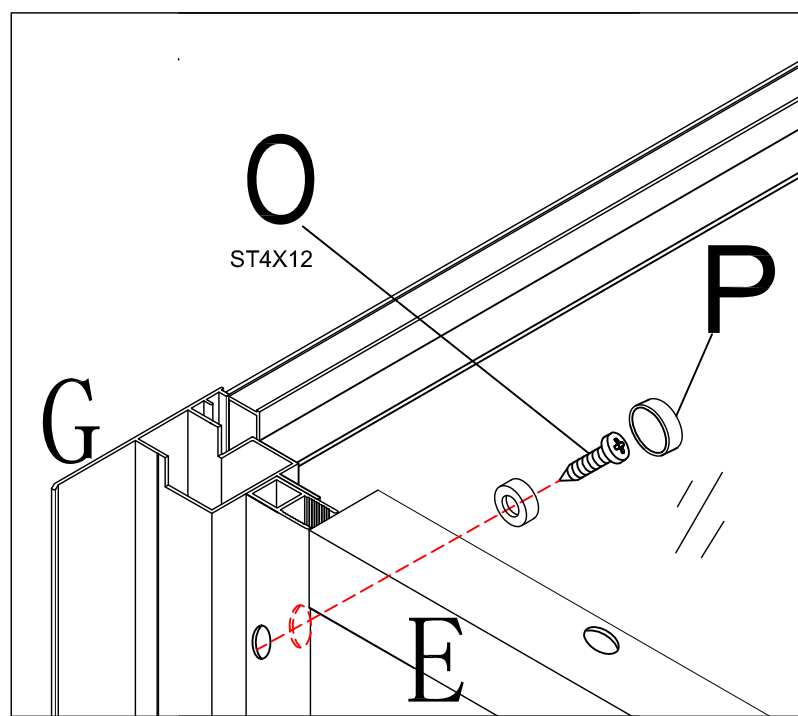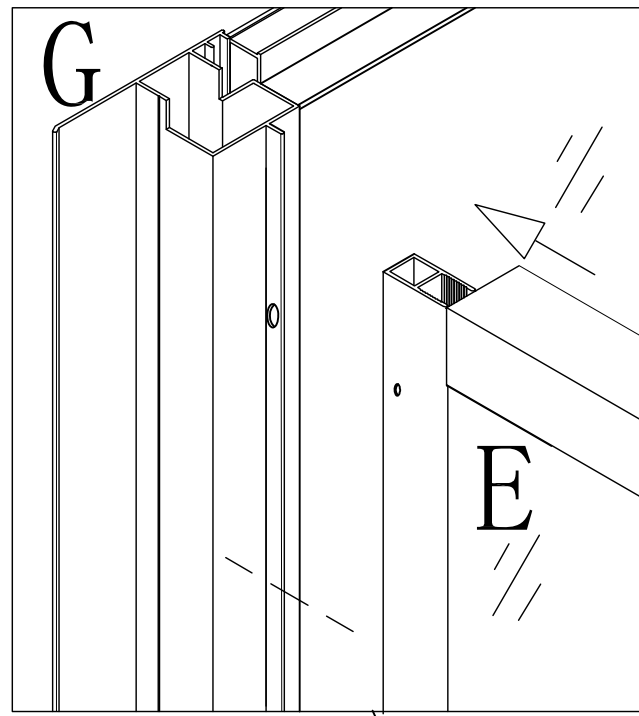


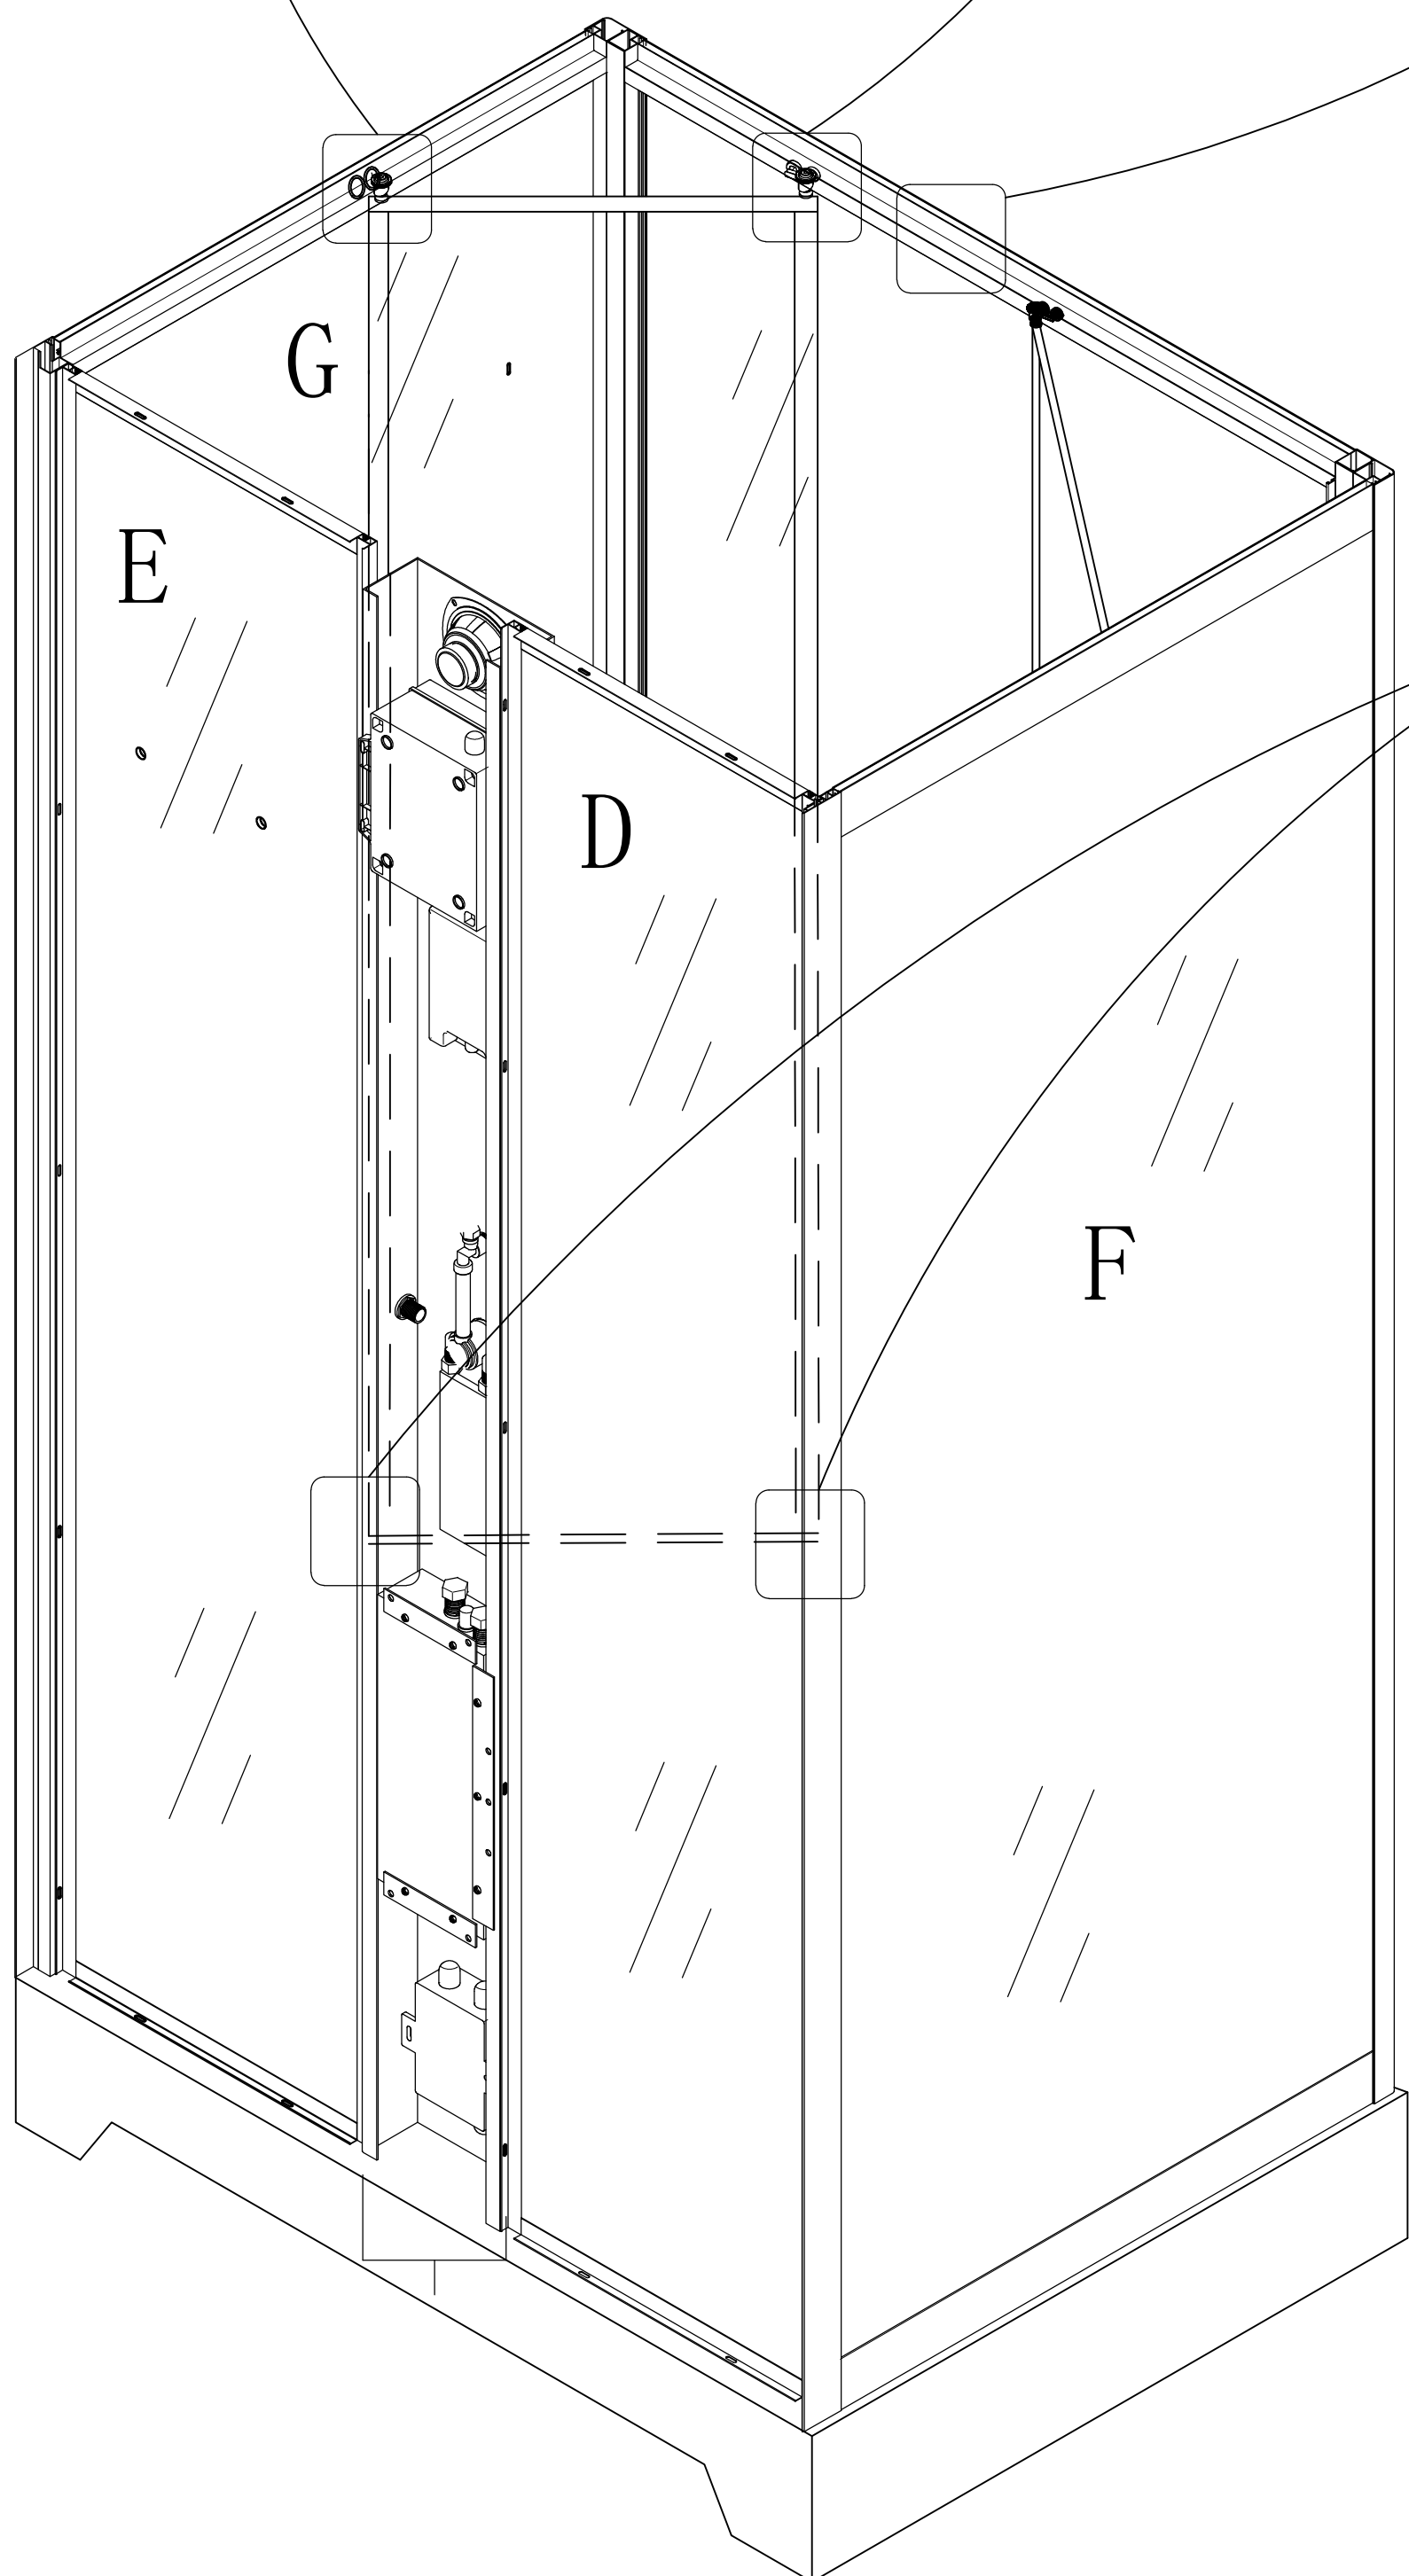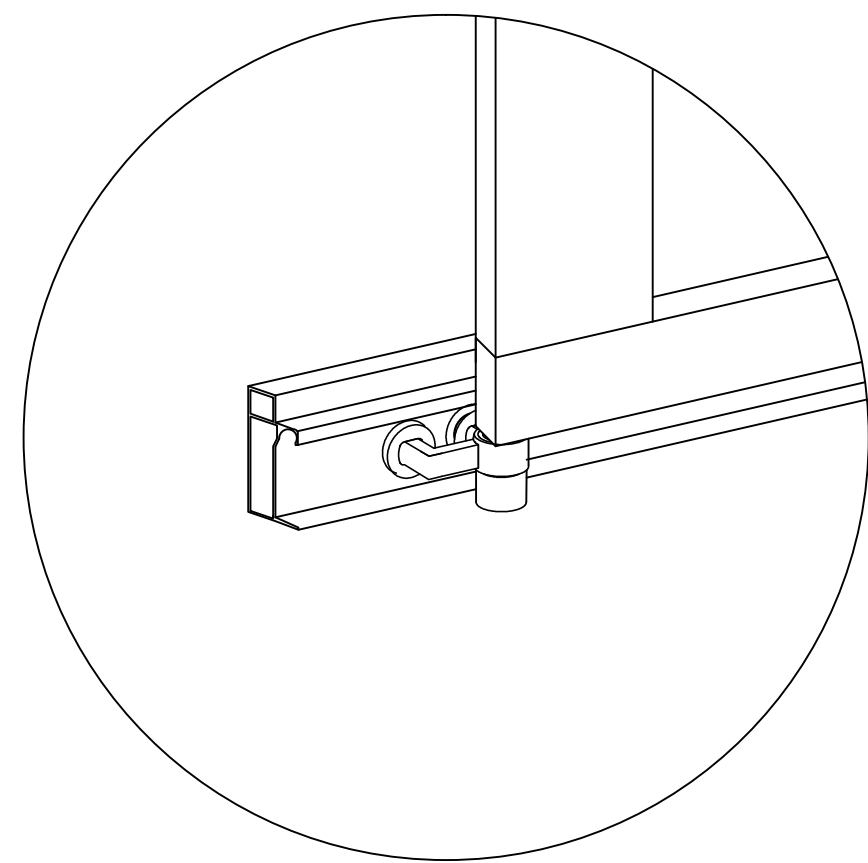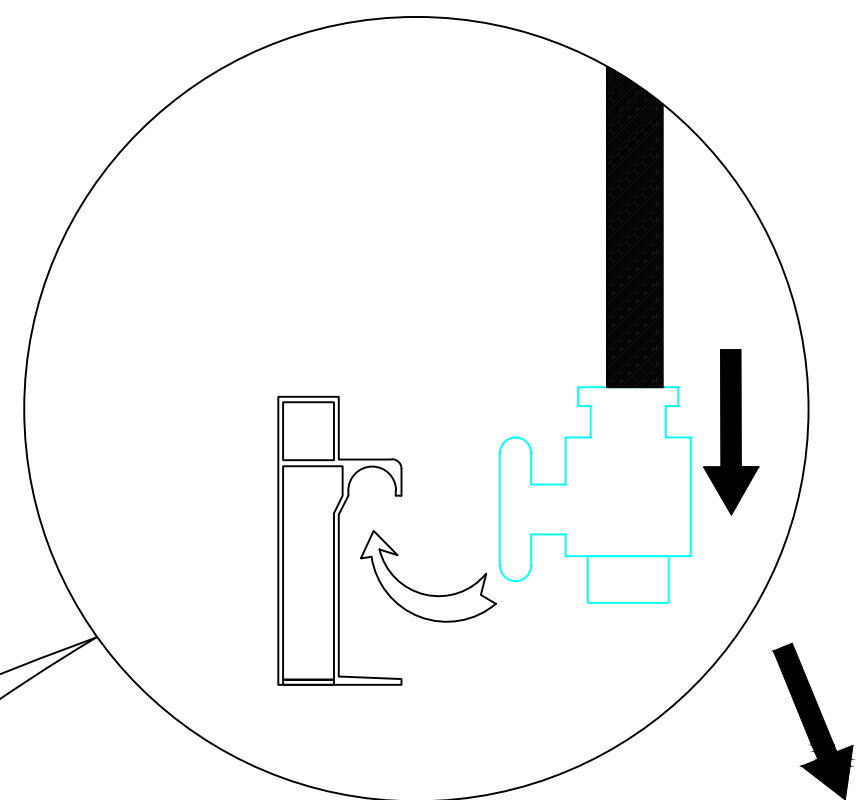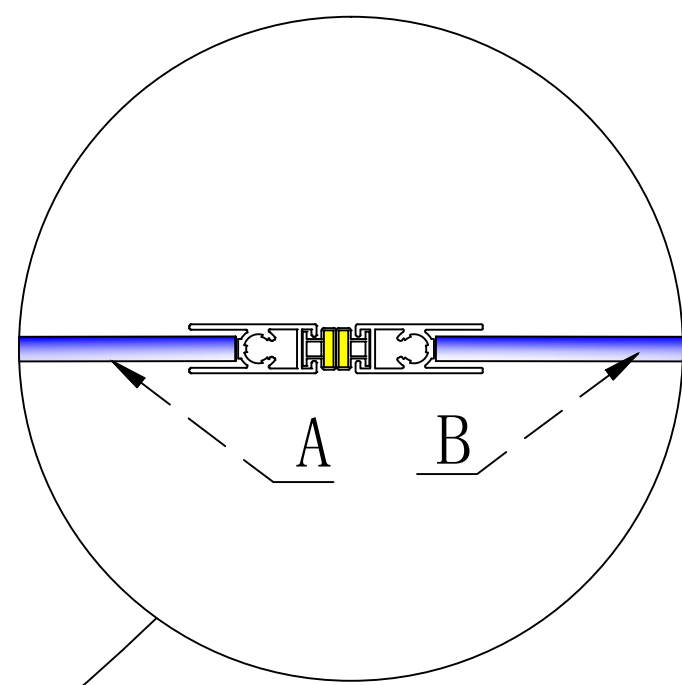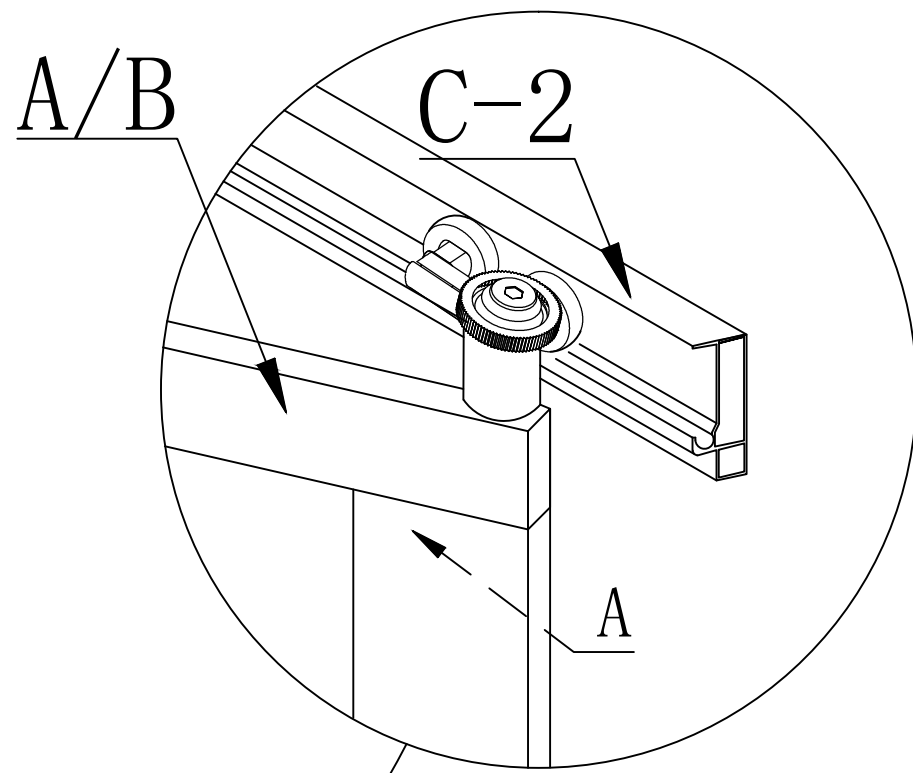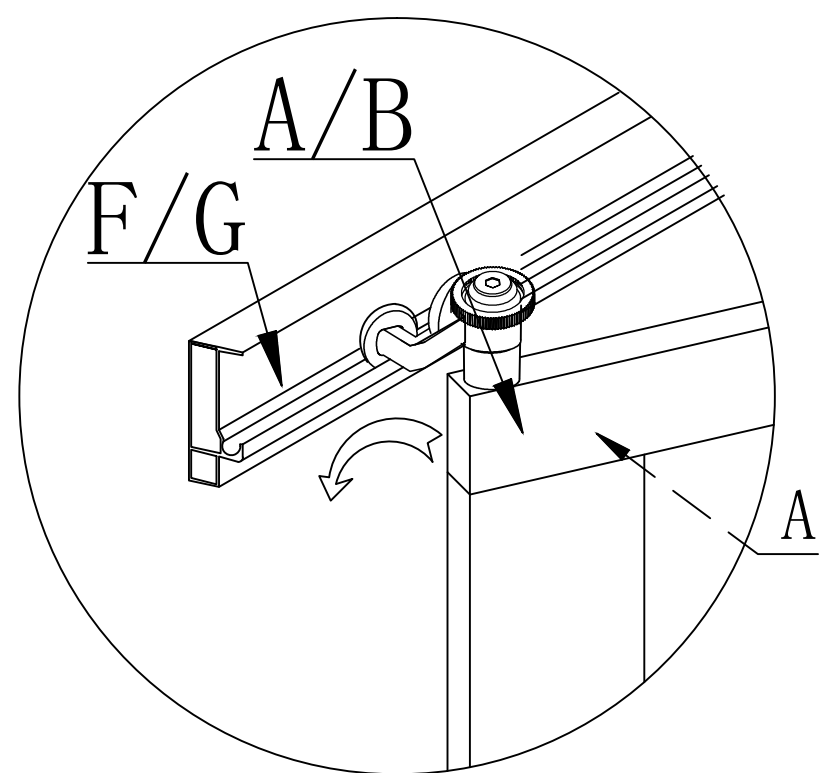

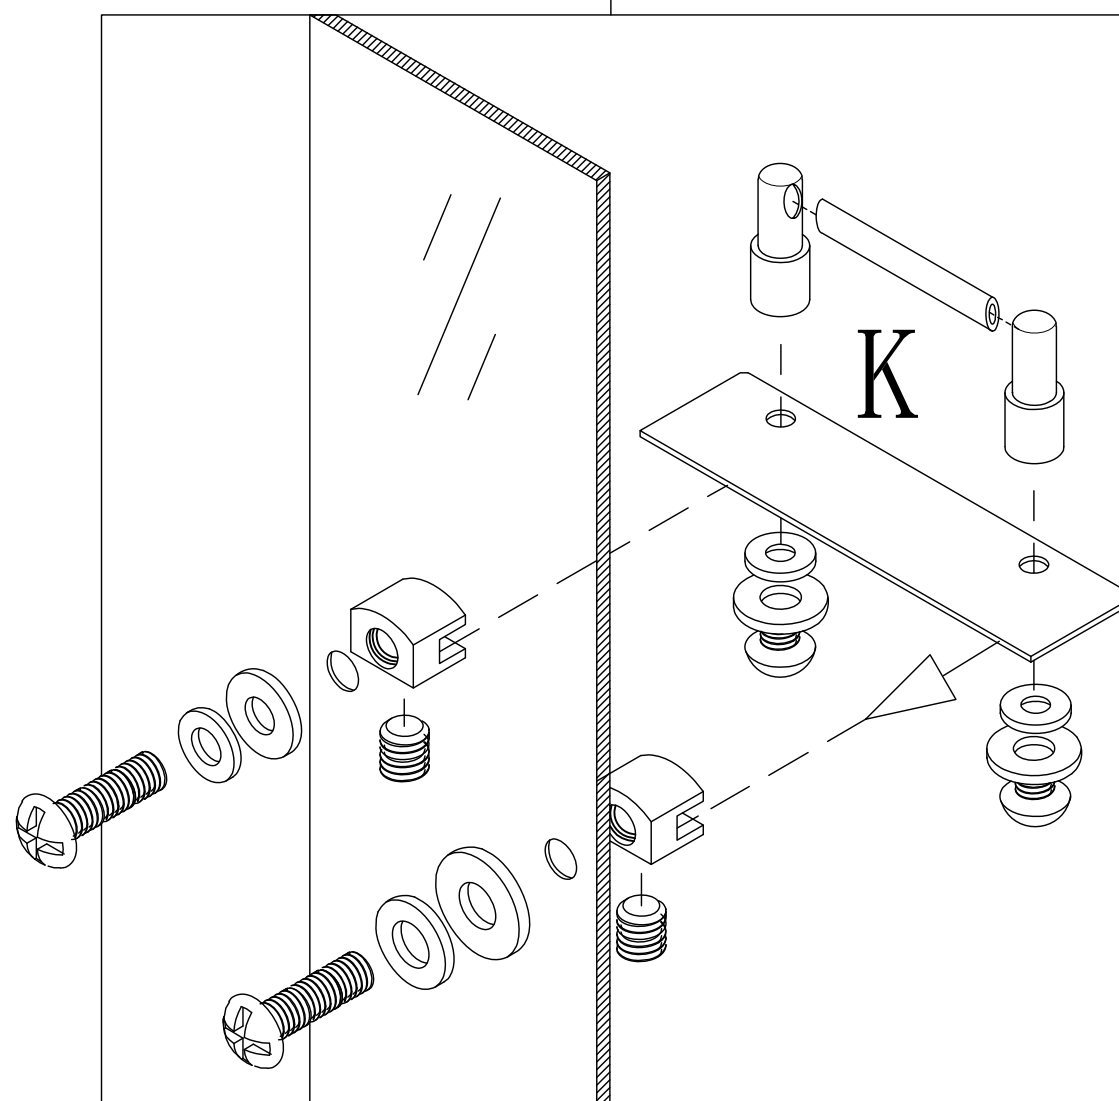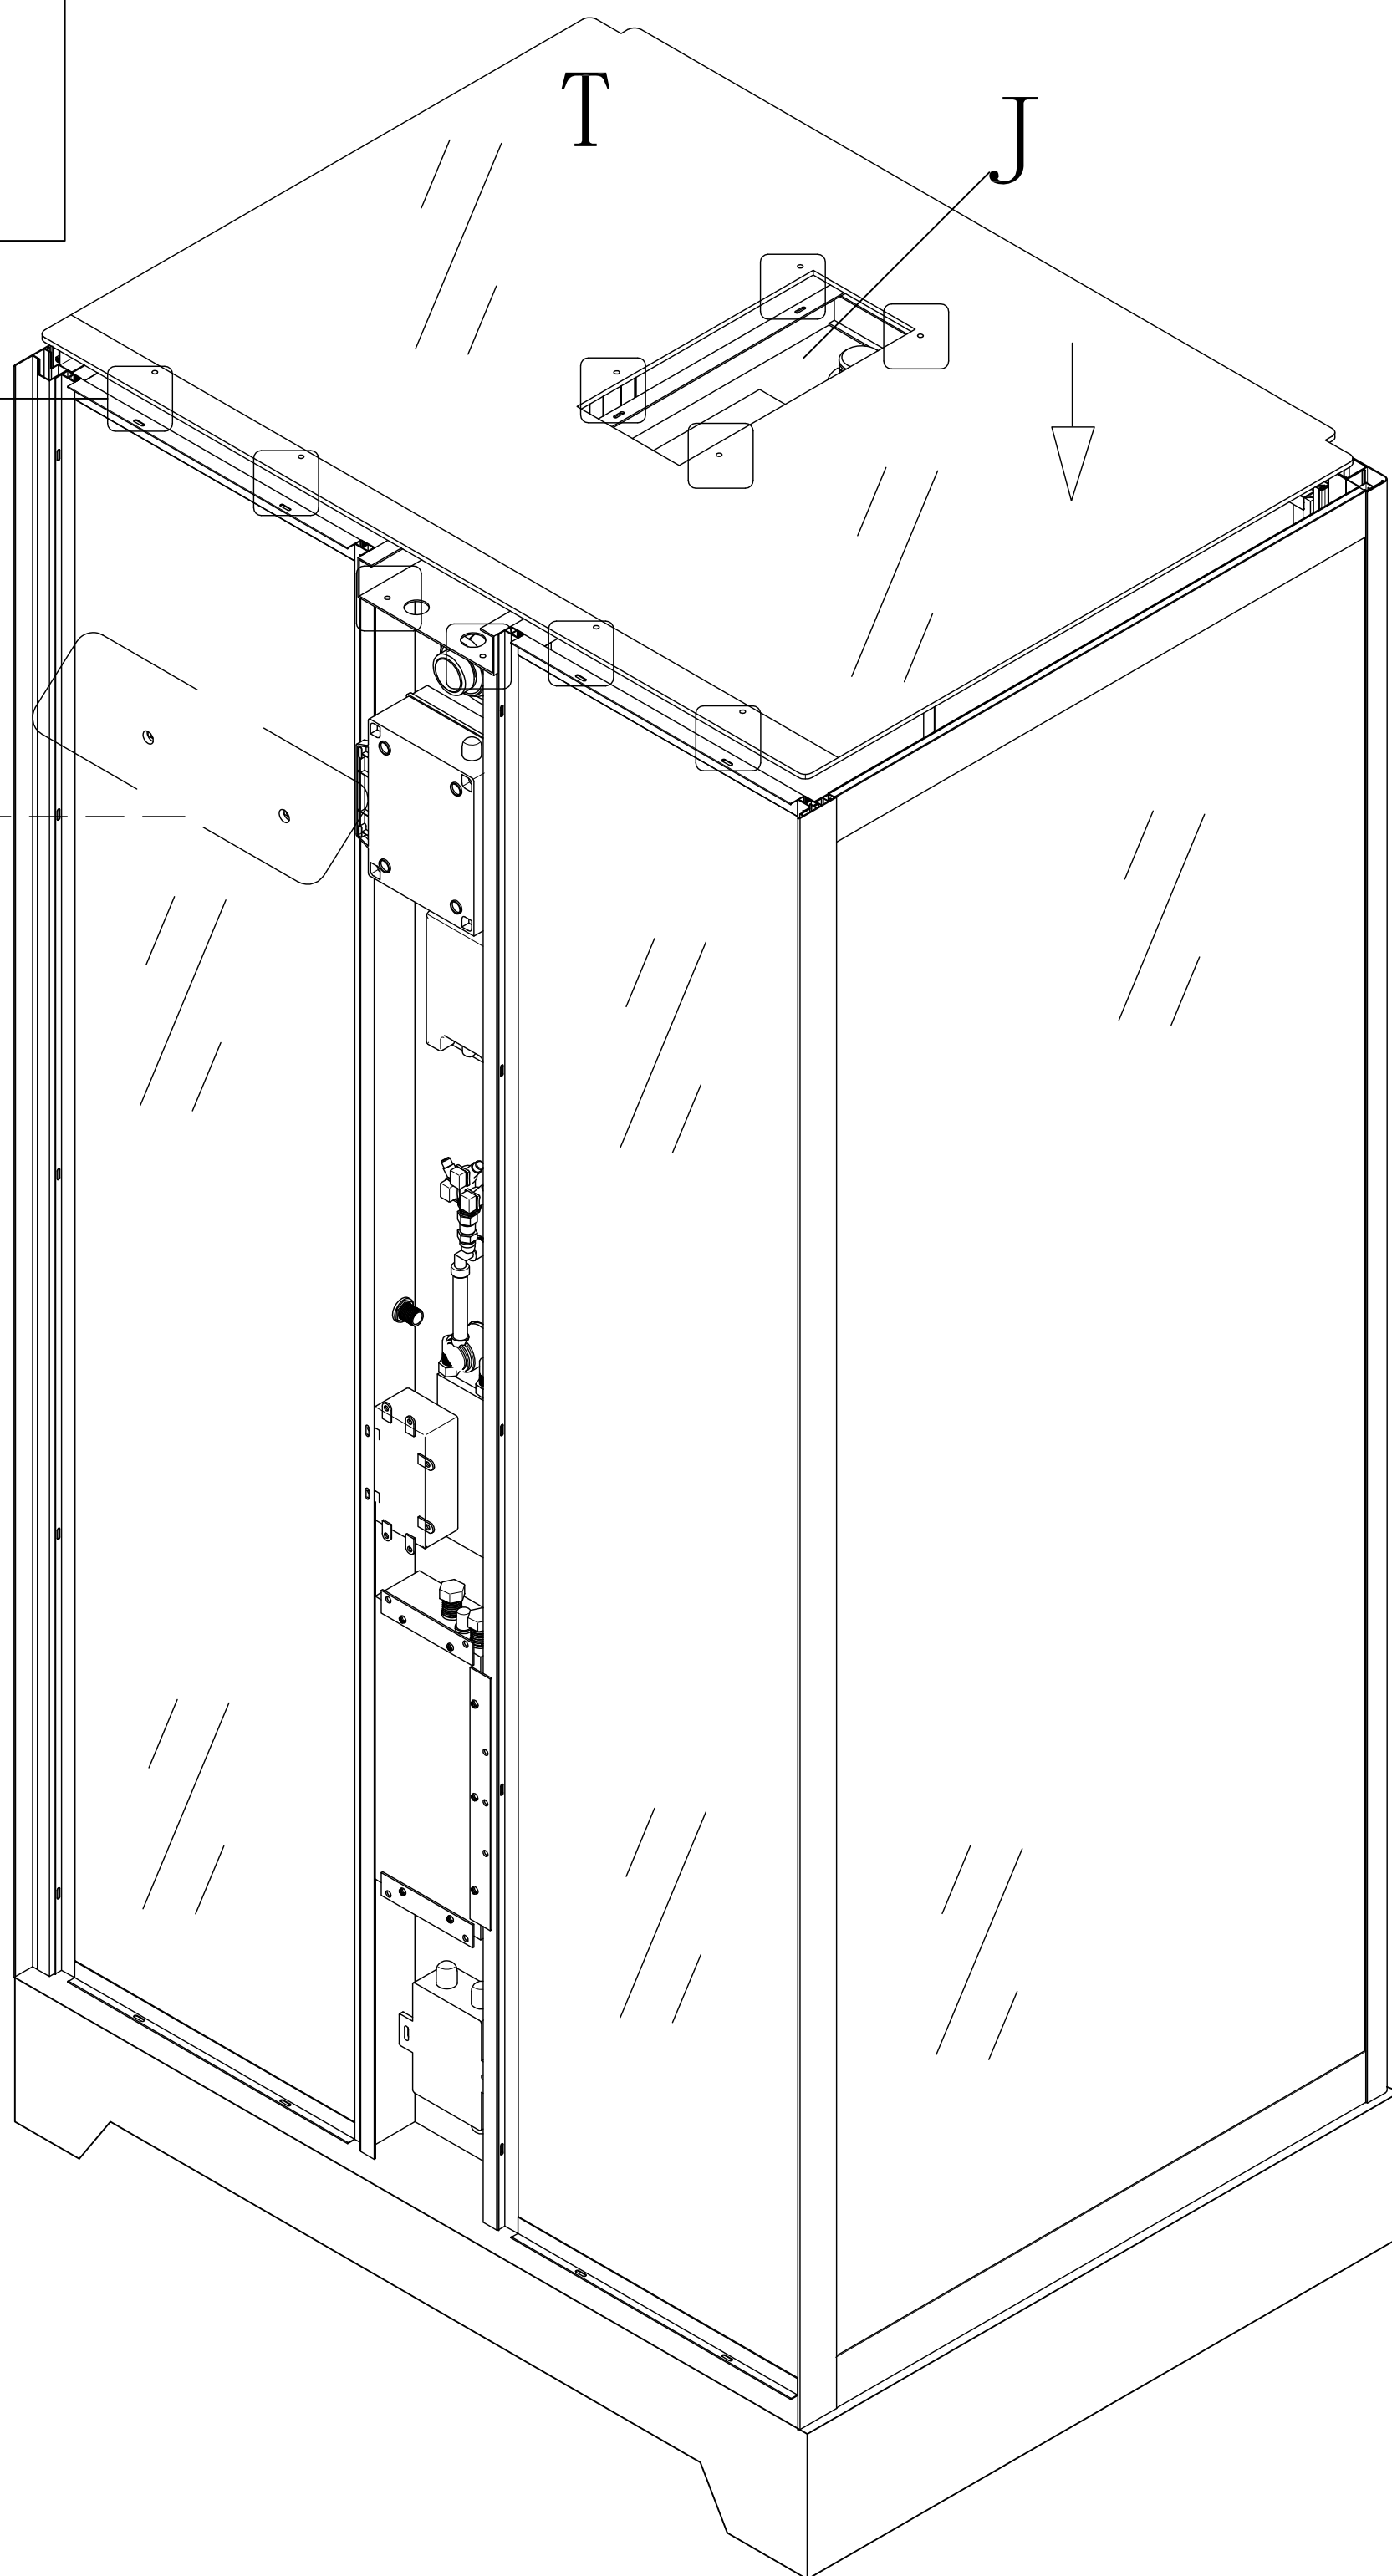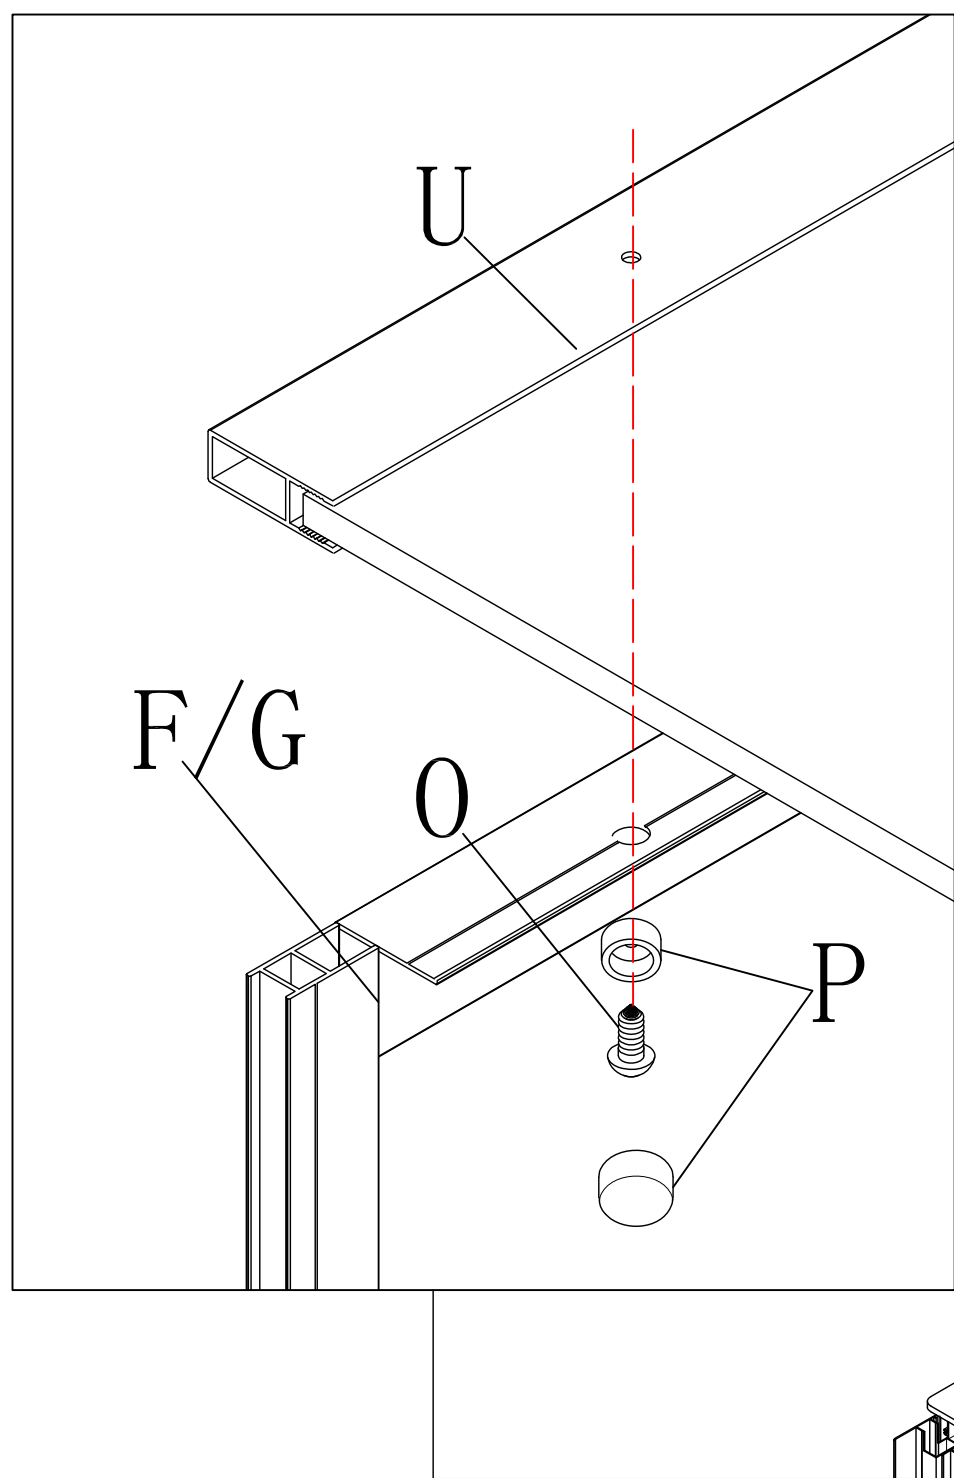

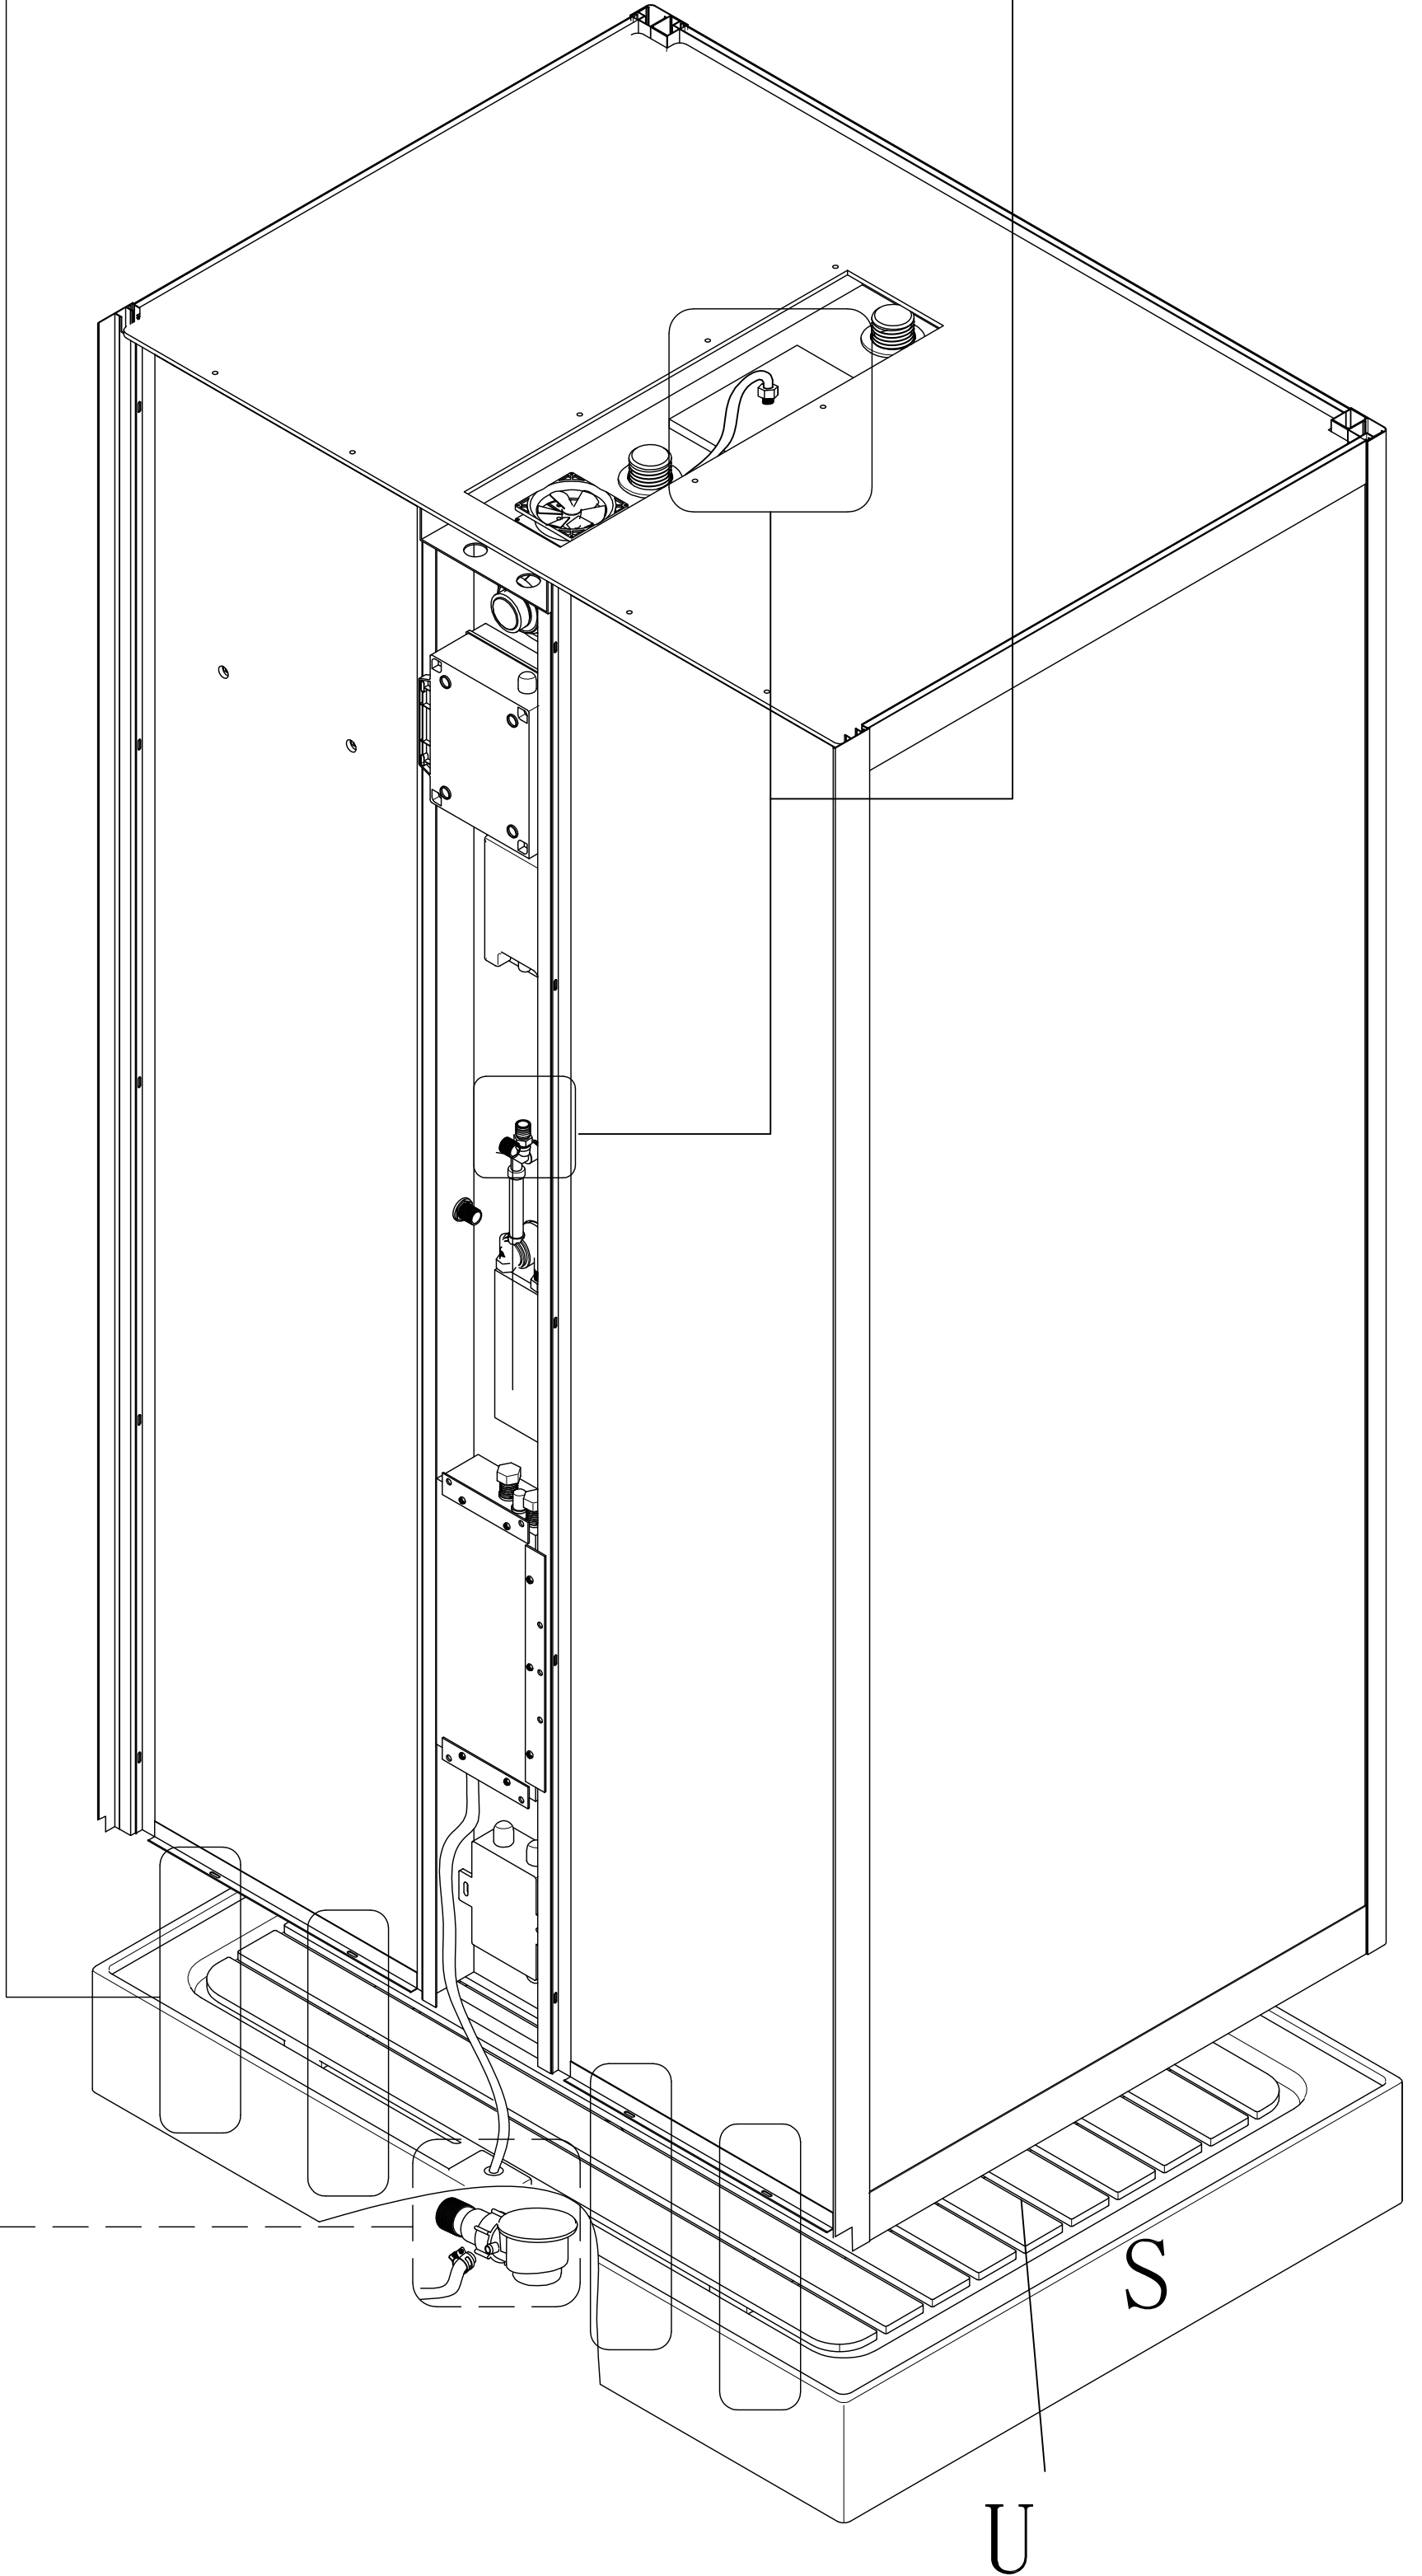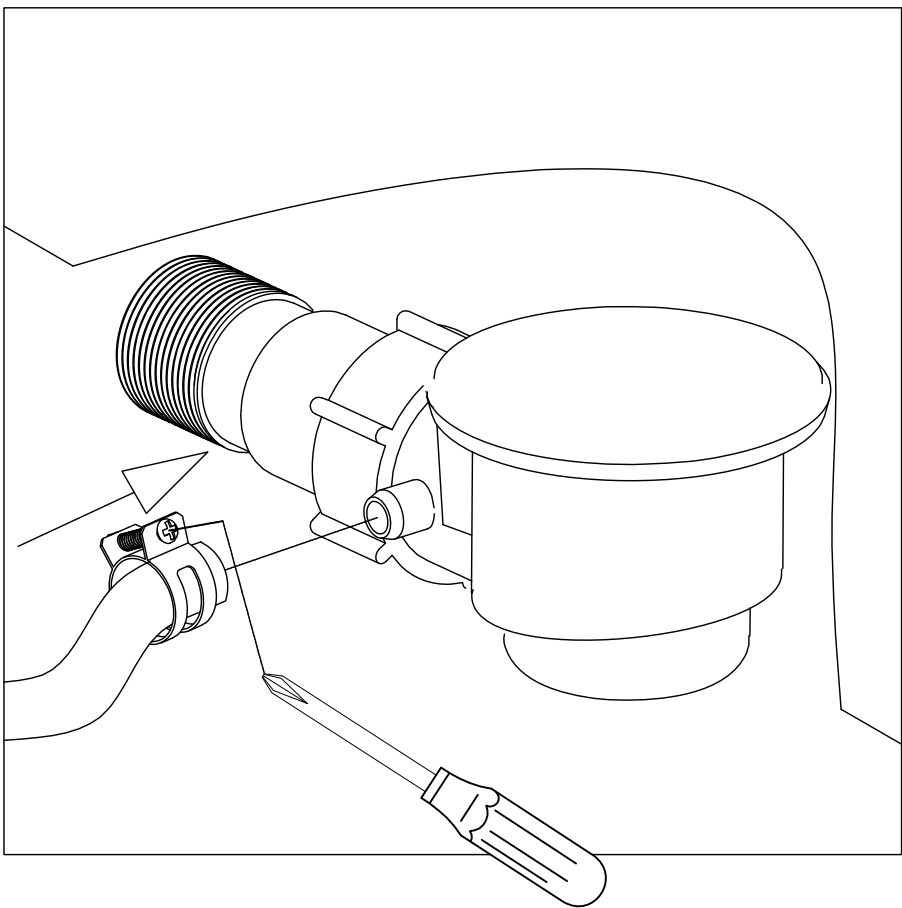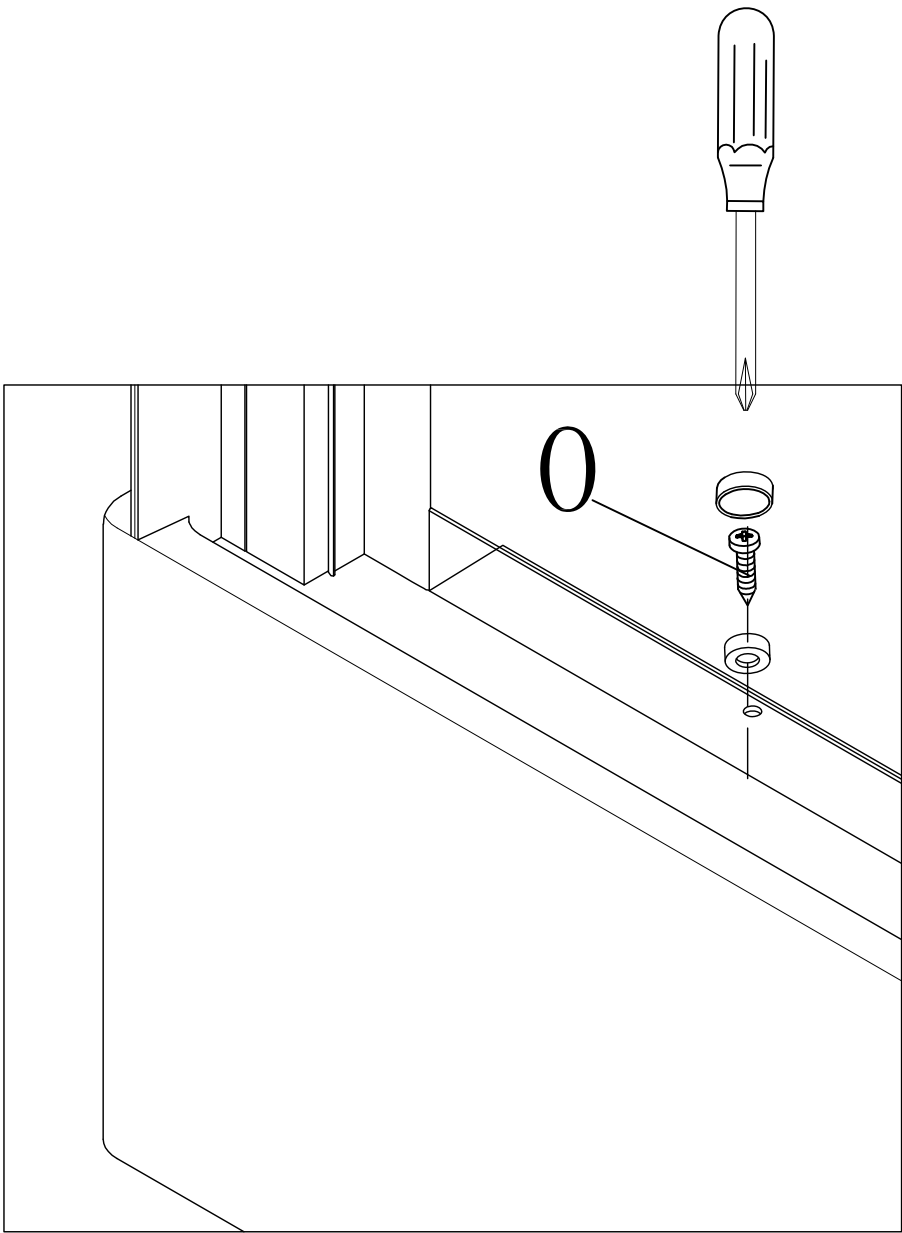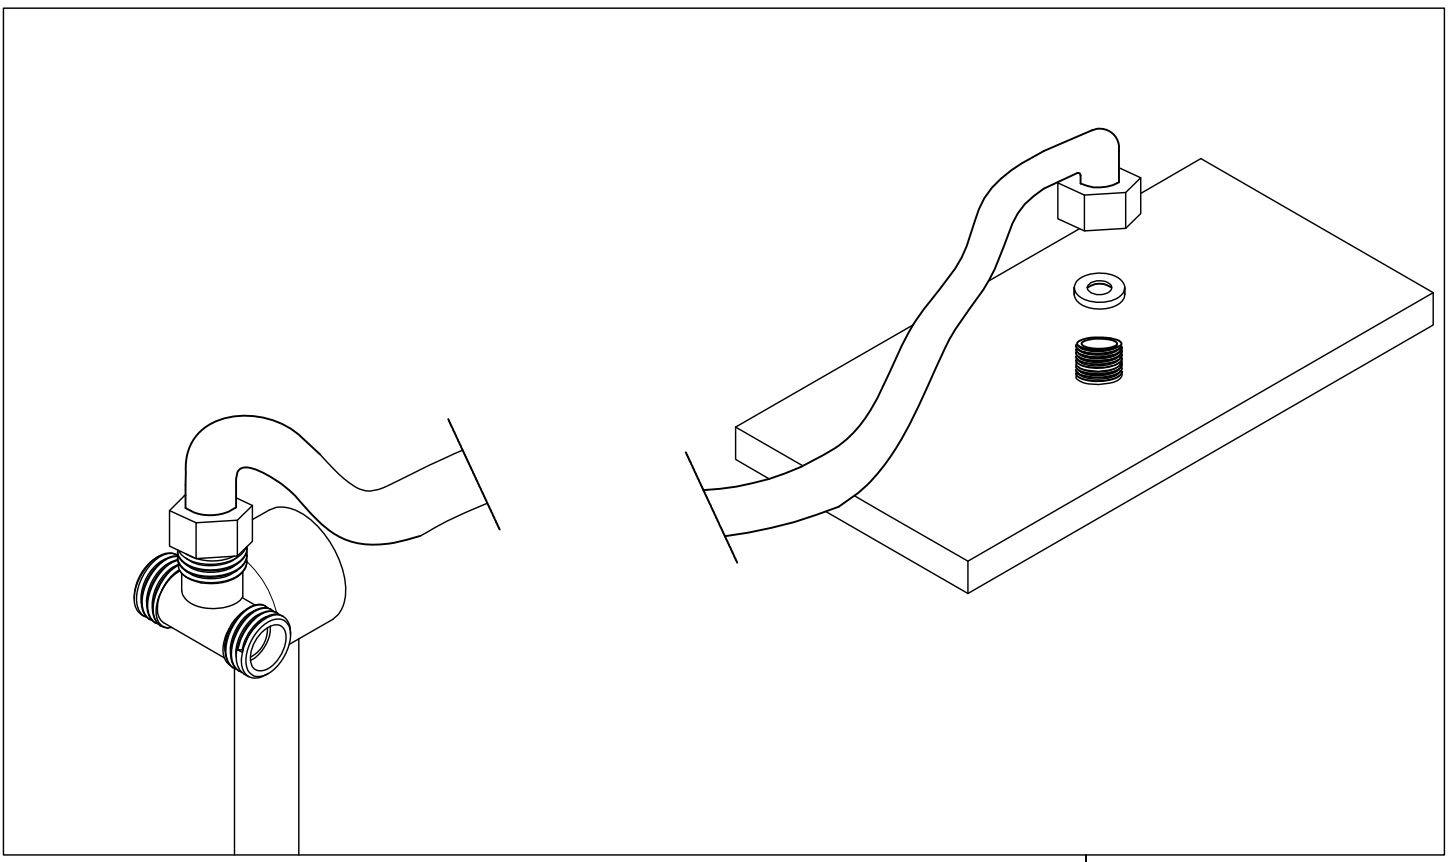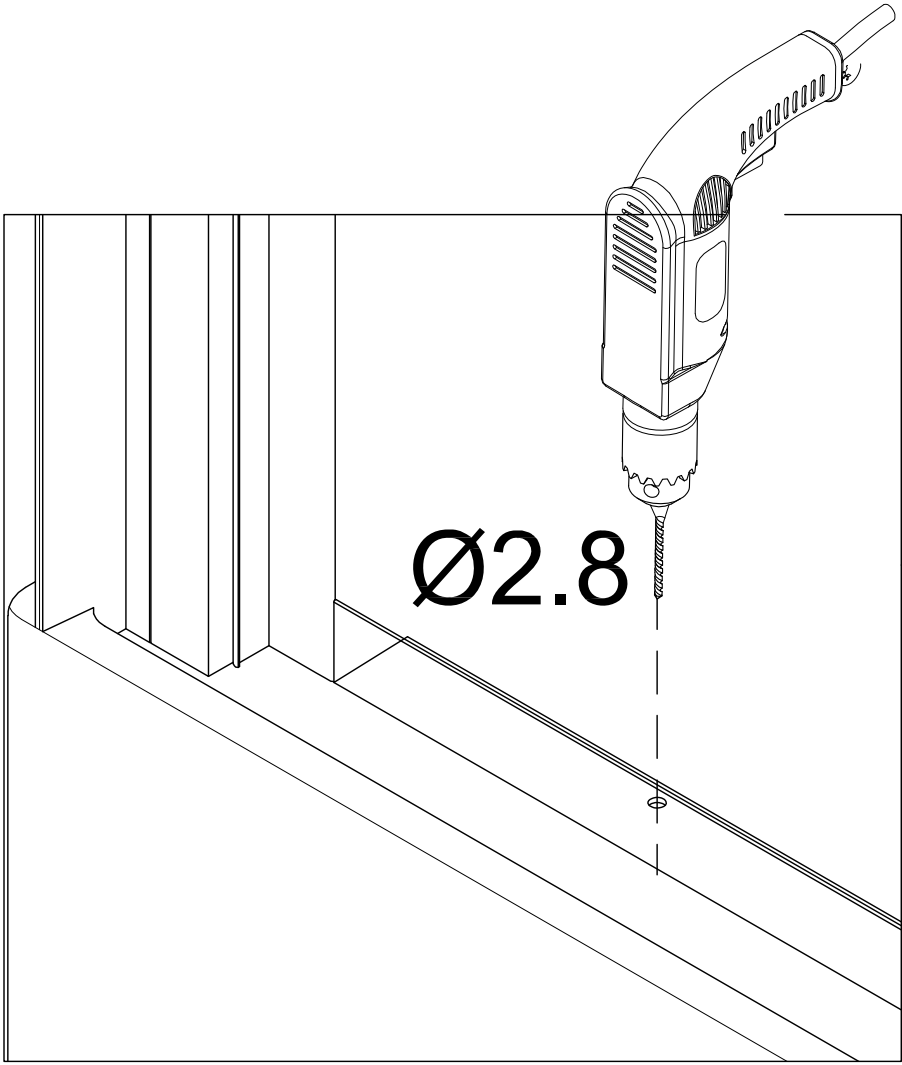

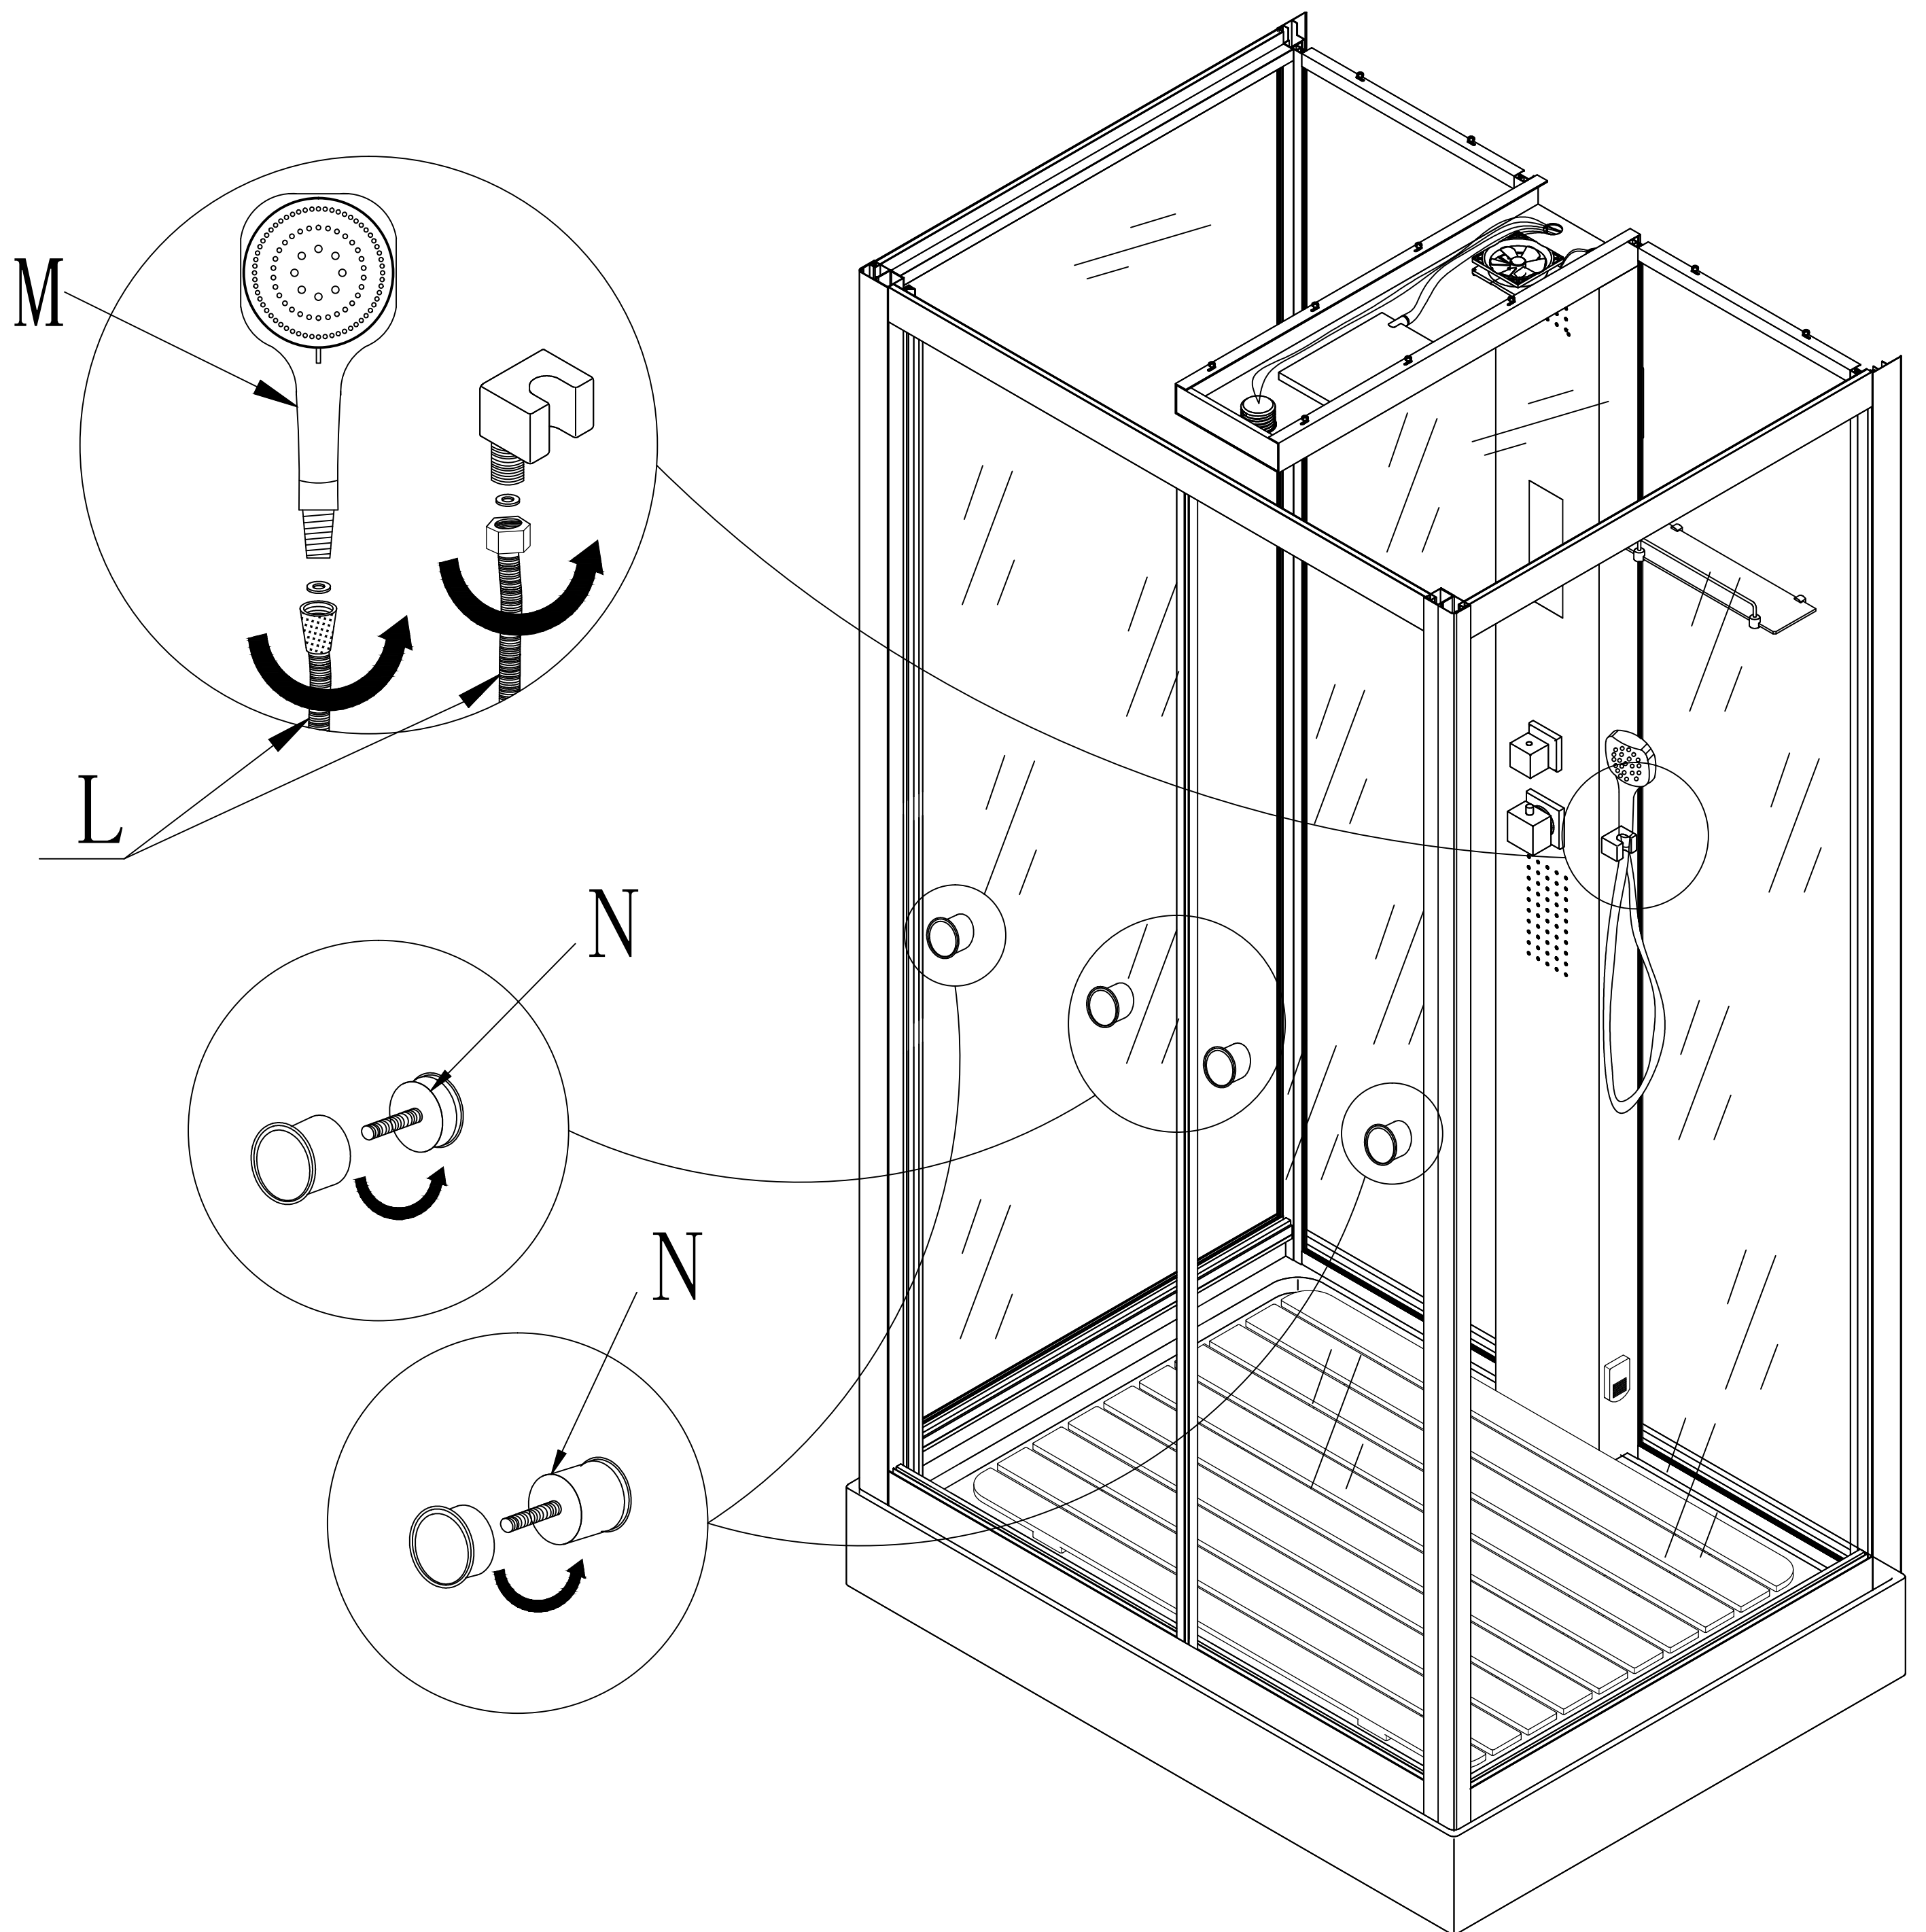


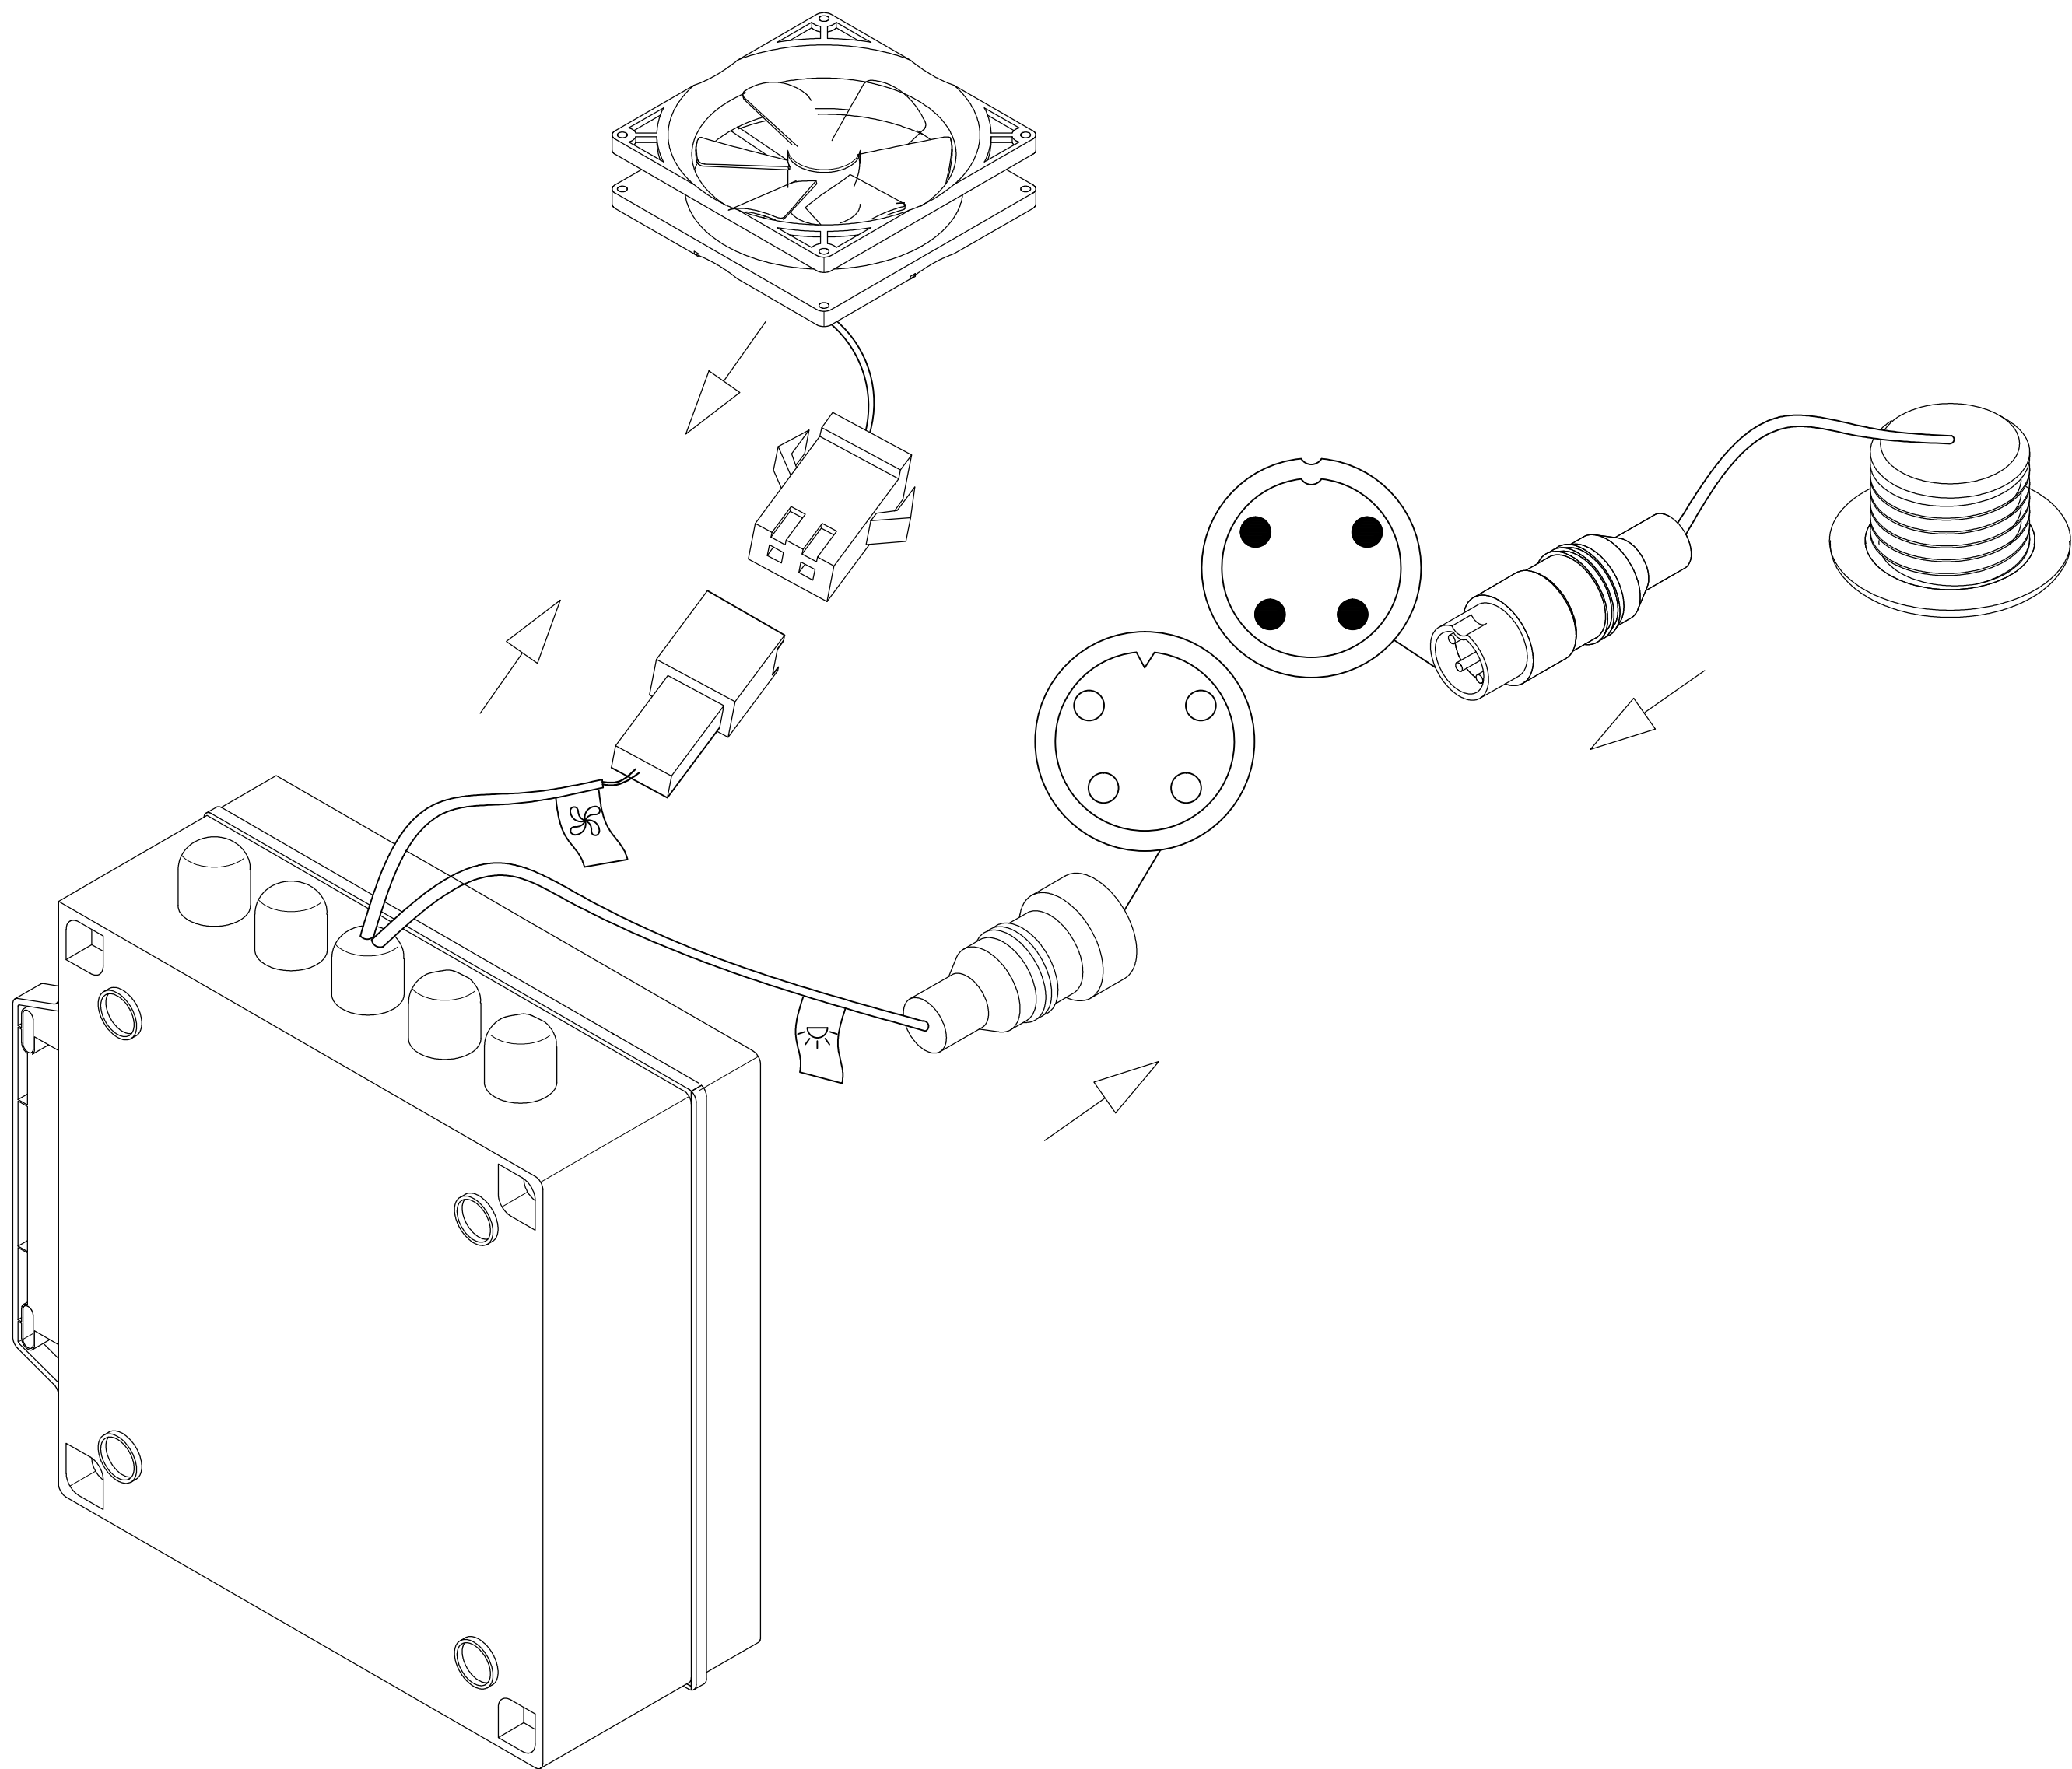

И н с т р у к ц и я

п о

у п р а в л е н и я (с е р и я — V, Z)

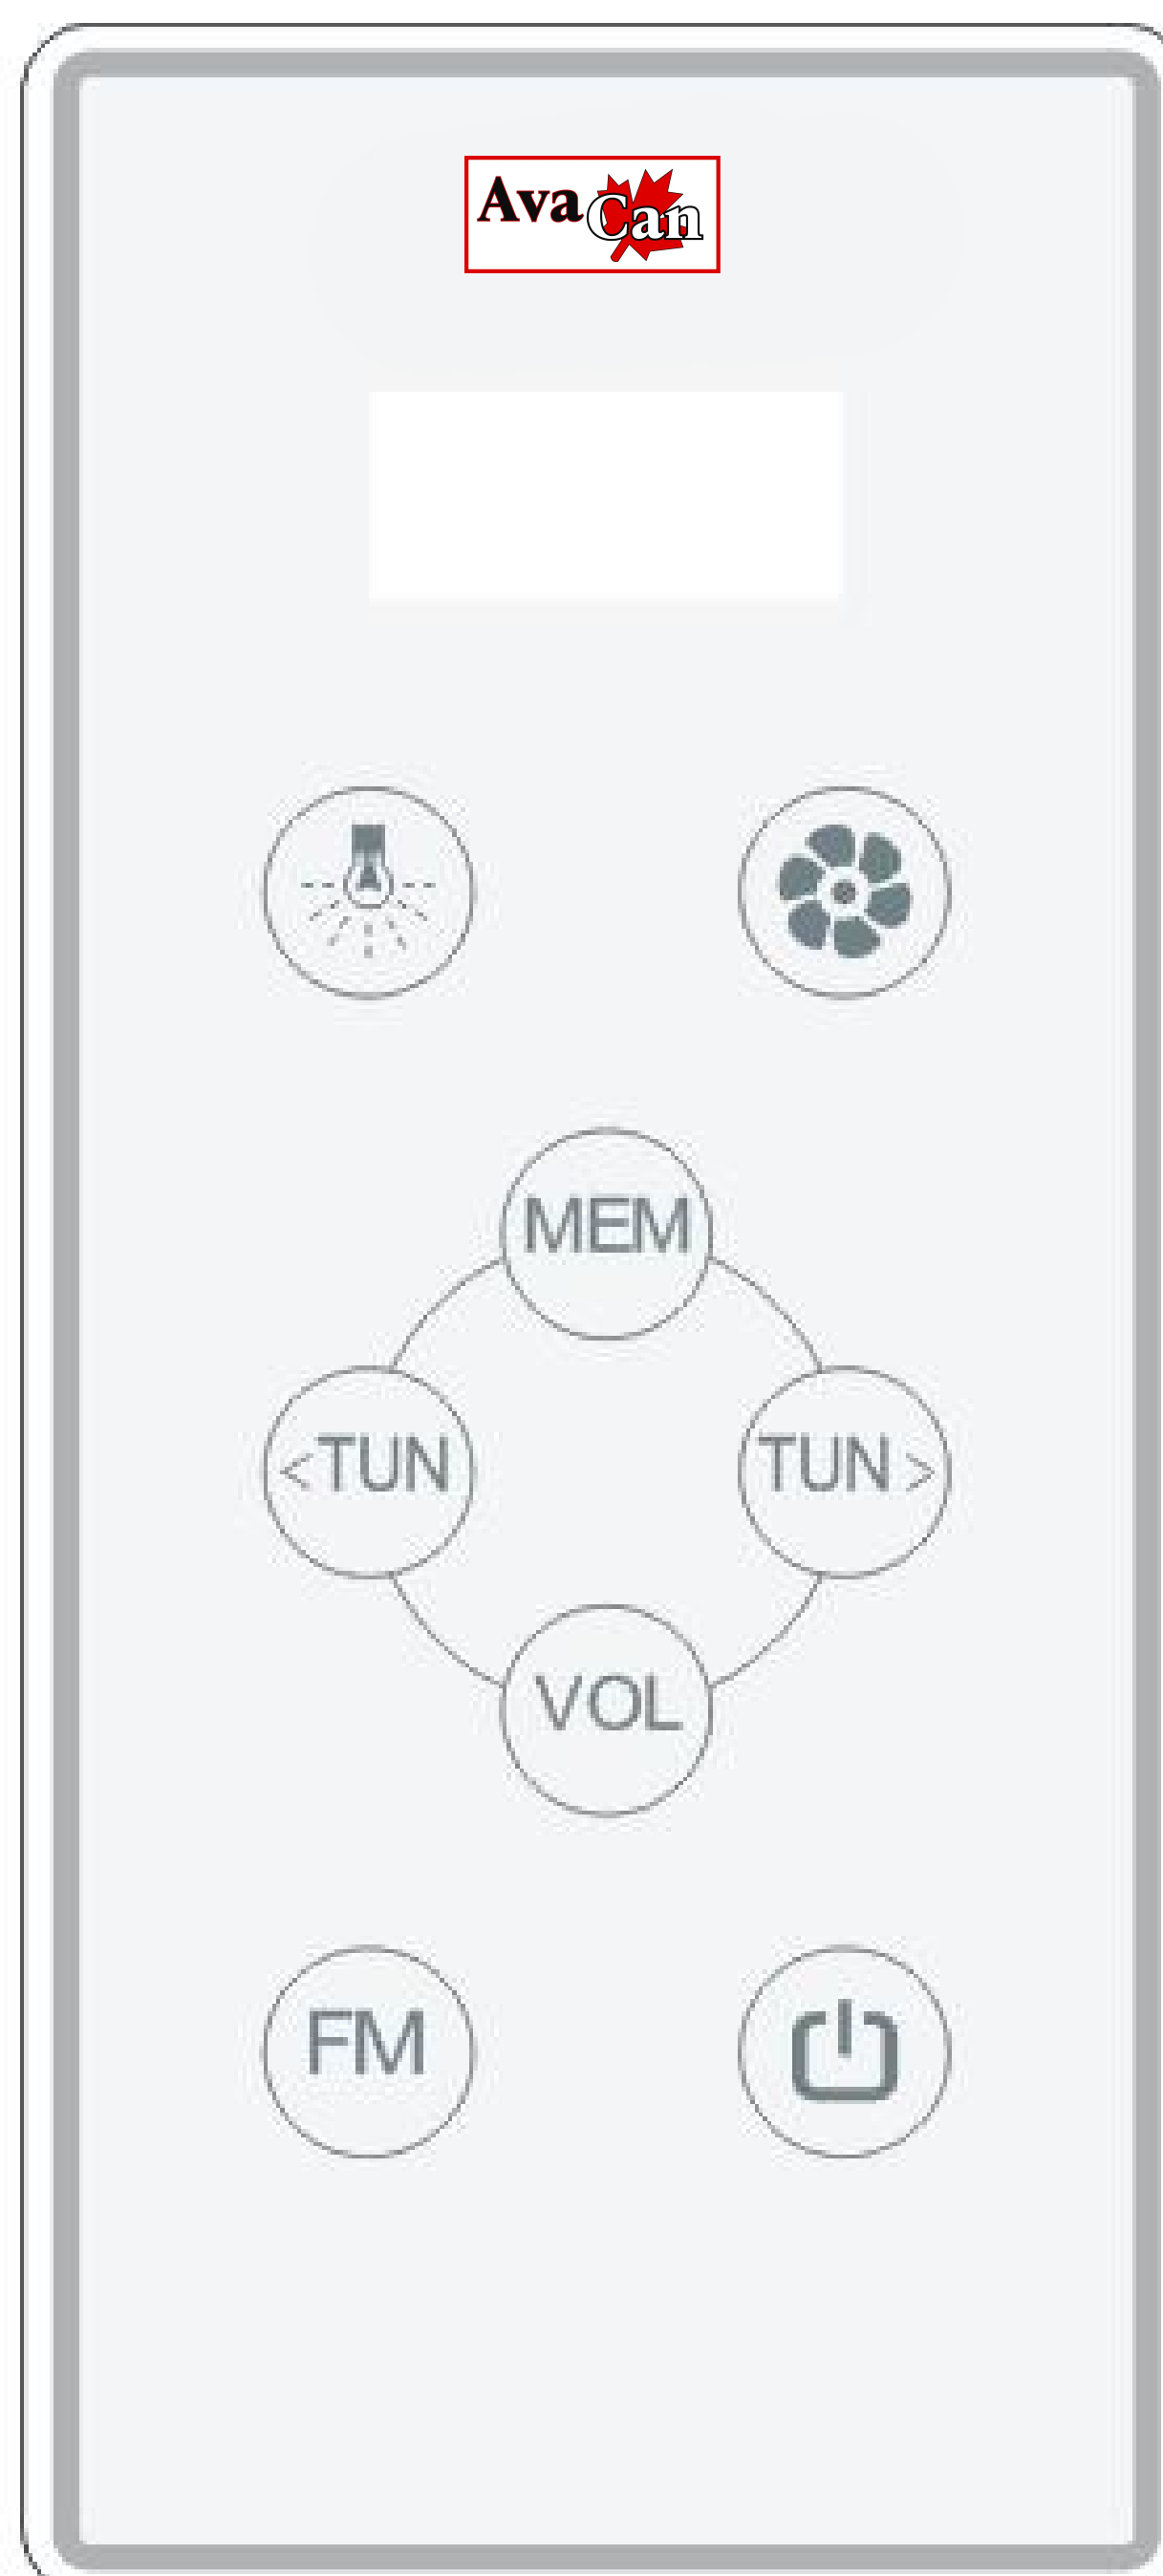

1	 Включение или выключение	Включение/ выключение
2	 вентилятор	Включение /выключение вентилятора
3	 подсветка	Включение/выключение освещения
4	 радио	Включение и выключение радио
5	 память	【Короткое нажатие】 : Переход в режим смены каналов 【Длительное нажатие】 : Сохранение текущей станции
6	 громкость	【Короткое нажатие】 : Переход в режим регулировки громкости
7	 переключен ие каналов+	【Короткое нажатие】 : FMчастота + 0.1MHZ 【Длительное нажатие】 : Автоматический поиск последней активной станции

		Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : FM Сохранить номер станции-1 Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : громкость-1
8	 переключен ие каналов-	【Короткое нажатие】 : FM частота-0.1MHZ 【Длительное нажатие】 : Автоматический поиск следующей активной станции Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : FM сохраняет номер станции+1 Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : громкость+1